

Užívateľský manuál pre Manuál eWeLink Dotykový- Vypínač bez Nuly

Prvé spustenie

Pred prvým spustením a zapojením zariadenia Sonoff je potrebné si stiahnuť mobilnú aplikáciu **eWeLink** pomocou ktorej budete zariadenia následne ovládať. Aplikáciu nájdete na stiahnutie na Google Play a Itunes apple.

Android - <https://play.google.com/store/apps/details?id=com.coolkit&hl=sk>

Iphone - <https://itunes.apple.com/us/app/ewelink-smart-home-control/id1035163158?mt=8>

Manuál pre pripojenie k aplikácii eWeLink : [Manual Sonoff + eWeLink Slovenský návod](#)

Po stiahnutí a inštalácii je nutné sa v aplikácii zaregistrovať (*vytvoriť si nový účet*). Ak už máte účet založený stačí sa len prihlásiť.

Pokyny pre zapojenie zariadenia eWeLink Dotykový Vypínač bez Nuly

- Štandard: EU
- 90-250V AC
- Max. Prúd: 2A
- Max. Príkon: 100W / 1Gang
- Farba: Biela / Čierna zadná strana
- WiFi Standard: 802.11 b / g / n
- WiFi zabezpečenia: WPA-PSK / WPA2-PSK
- Material: ABS V0 (odolný voči horenie) + Dotykový panel z tvrdého skla
- Kanálov: 1 – 2 – 3
- Rozmery: 86 x 86 x 32 (mm)
- Ovládanie aj pomocou RF ovládačov: Áno



L = Line = fázový, pracovný (čierny alebo hnedý) vodič

L in alebo **input** = vstup fáza – na tento kontakt sa privedie napájací fázový vodič

L out alebo **output** = fáza výstup – na tento kontakt sa pripojí fázový vodič spínaného

Spotrebiča

Capacitor – Kondenzátor potrebný pre pripojenie

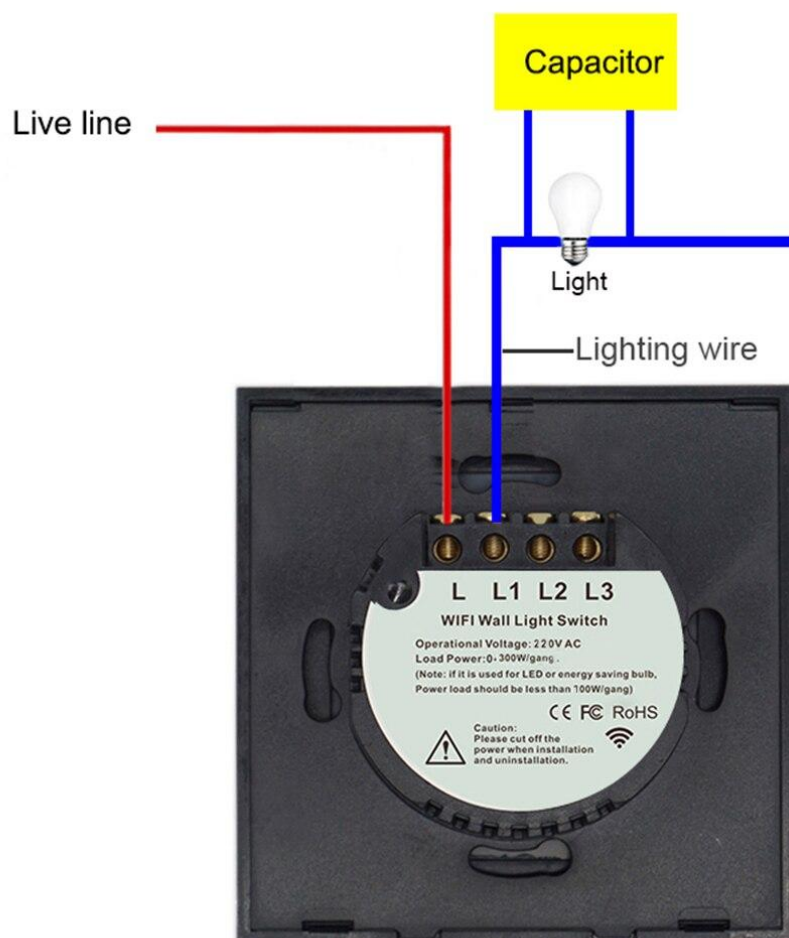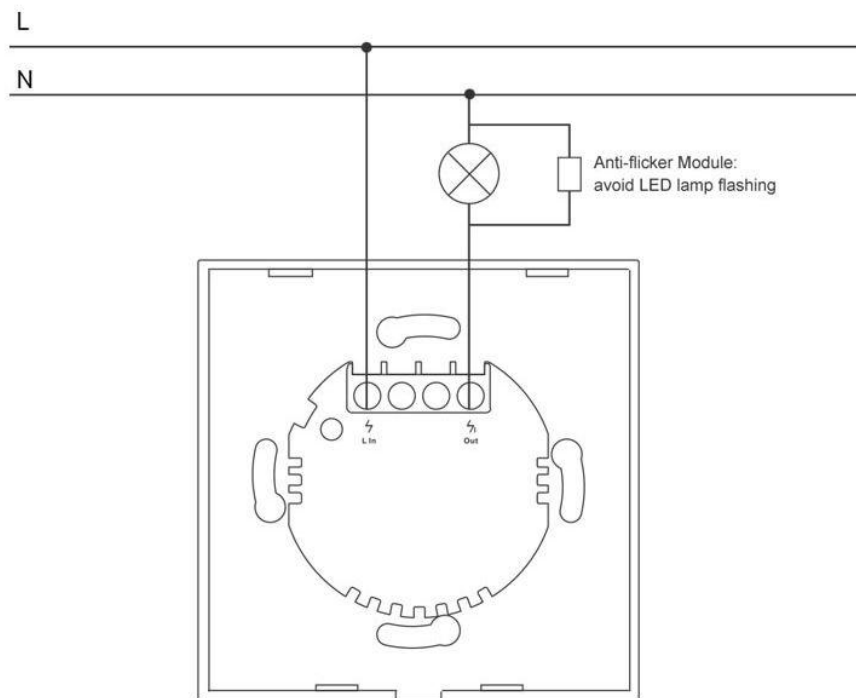

Zatlačte a podržte tlačidlo cca 5 -7sekúnd pokiaľ sa Wifi led nerozbliká rýchlo. Potom v aplikácii eWeLink postupujte podľa obrázkov nižšie.

Ako Pridať zariadenie

1. Zapnite nástenný vypínač – po zapojení cez žiarovku aj kondenzátorom.
2. Stlačte tlačidlo na niekoľko sekúnd cca 5-7 sekúnd, kým rýchlo neblinká, aby ste sa dostali do stavu párovania WIFI.
3. Blikajúci spôsob je: 3-krát a opakované blikanie.
Pre používateľov systému Android vyberte prvú ikonu a kliknite na tlačidlo ĎALŠIE.
Pre používateľov systému IOS vyberte príslušnú ikonu, kliknite na tlačidlo ĎALŠIE.
eWeLink automaticky vyhľadá a pripojí sa k zariadeniu.
4. Zadať svoje domáce SSID a heslo:
Ak žiadne heslo, nechajte ho prázdne pozor nemusí fungovať správne.
eWeLink podporuje iba 2 4G WIFI komunikačný protokol, 5G-WiFi nie je podporovaný.
5. Dokončíte pomenovanie zariadenia.

6. Ak je pre zariadenie eWeLink zariadenie „**offline**“ pripojenie na smerovač a server vyžaduje 1 - 2 minúty.
Keď svieti **Modrá LED**, zariadenie je v režime **online**. ak eWeLink zobrazuje stále offline ", zatvorte eWeLink a znovu ho otvorte.

Problémy a riešenia

Prečítajte si podrobné FAQ na eWeLink Forum. Ak nižšie odpovede nemôžu vyriešiť váš problém, odošlite spätnú väzbu na eWeLink.

Modrá LED raz rýchlo bliká a opakuje sa, čo znamená, že zariadenie sa nepodarilo pripojiť k smerovaču. Dôvod môže byť zadali ste nesprávne heslo WiFi alebo je vaše zariadenie príliš vzdialené od smerovača, čo spôsobuje slabý signál WiFi.
Zariadenie sa nedá pridať k 5G-wifi-routeru, iba 2,4G-wifi. Nakoniec sa uistite, či je váš smerovač otvorený pomocou protokolu MAC.

Modrá kontrolka pomaly jedenkrát blikne a opakuje sa, čo znamená, že zariadenie je pripojené k smerovaču a serveru, ale zlyhalo pridanie do zoznamu zariadení. Potom zariadenie znova zapnite, ak stále nefunguje. stačí pridať zariadenie znova.

Modrá LED rýchlo dvakrát blikne a opakuje sa, to znamená zariadenie sa pripojilo k smerovaču, ale nepodarilo sa mu pripojiť k serveru. Potom skontrolujte, že váš smerovač WiFi funguje normálne.

Prečo APP nemôže nájsť zariadenie v stave párovania?

Odpoveď: Je to kvôli medzi pamäti vášho telefónu. Prosím zatvorte sieť WLAN telefónu a po chvíli ju otvorte. Zároveň prosím vypnite zariadenie, ak je to možné, potom ho zapnite a skúste to znova,

Moje Wi-Fi pripojenie vypršalo, môžem pripojiť zariadenia k LAN?

Odpoveď: Nepodporuje to, aby bol ovládaný cez LAN Budete ho musieť pripojiť k WiFi s internetom.

Ovládanie zdieľania

Majiteľ môže tieto zariadenia zdieľať s inými účtami eWeLink. Pri zdieľaní zariadení, by mali zostať online na eWeLinke (obrazovka musí zostať odľahčená). Pretože ak účet chcete zdieľať nie je online, správu o pozvánke nedostane.

Bezpečnostný mechanizmus


Jedno zariadenie, jeden vlastník. Ostatní ľudia nemôžu pridať zariadenie, ktoré už bolo pridané. Ak chcete pridať svoje zariadenie k inému účtu, nezabudnite ho najskôr **odstrániť** zo svojho účtu.

Aktualizácia

Automaticky vám pripomenie **nový firmvér alebo verziu**. Aktualizujte ich čo najskôr.

Obrázkové pridanie zariadenia

Potom stlačte v aplikácii eWeLink + a vyberte prvú možnosť (*Režim rýchleho párovania*)

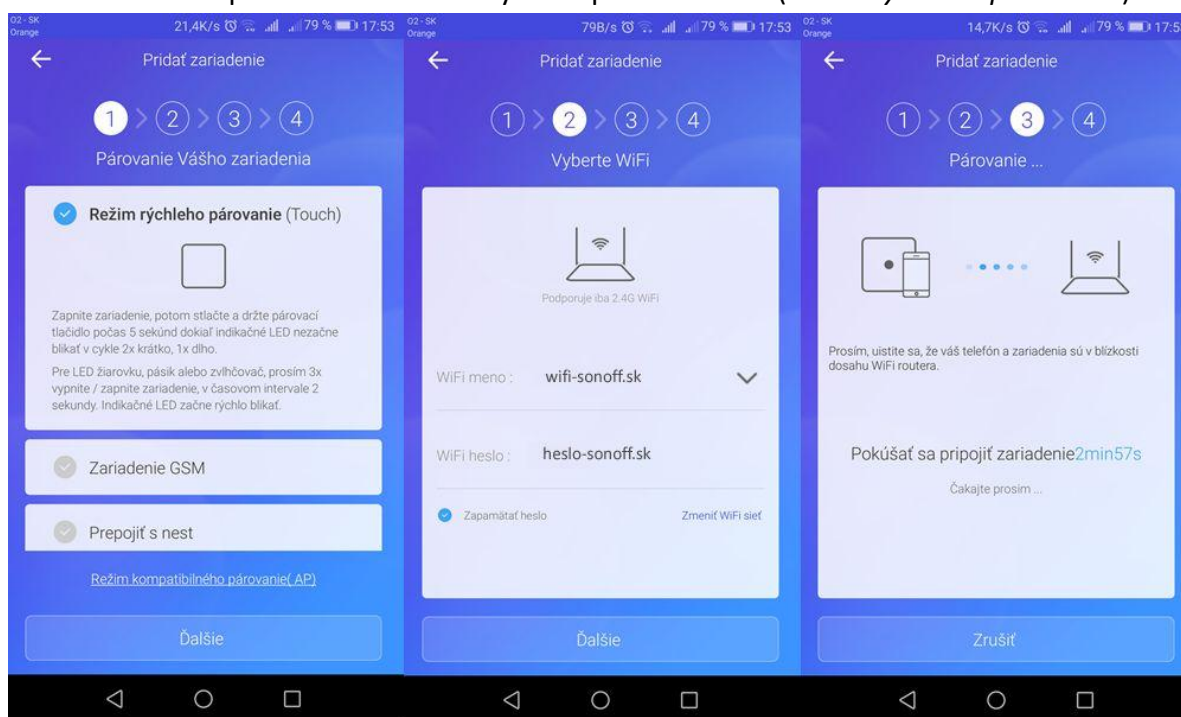

Postupujeme štandardne ako u iných zariadeniach nakoniec pomenujeme zariadenie.

V prípade chyby skontrolujte a akciu opakujte.

1. Možno ste zadali zlé heslo k WiFi.
2. Či váš smartphone alebo tablet je pripojený k **2.4 GHz** WiFi s internetom.
3. Sonoff je moc ďaleko od routeru a WiFi signál je moc slabý. Priblížte zariadenie k routeru.
4. WiFi LED blikne na dvakrát každú sekundu: Zariadenie Sonoff sa pripojilo k WiFi, ale pripojenie k serveru bolo neúspešné. Skontrolujte vaše pripojenie k sieti či váš router umožňuje, alebo ma blokovanie MAC adresy.

Pripojenie zariadenia k elektrickému rozvodu **zverte osobe** s potrebným oprávnením pre montáž. Nesprávne zapojenie môže poškodiť Vaše zdravie, aj pripojené zariadenie.

Vymazanie modulu z telefónu

Ak je modul spárovaný s aplikáciou v mobilnom telefóne, nemožno ho ďalej párovať s iným telefónom. Ak sa chystáte Sonoff vypínač odovzdať do užívania inému užívateľovi (napr. Predať), je nutné ho najprv vymazať z *Vašej aplikácie*.

V prípade reklamácie alebo vrátenie vypínača je bezpodmienečne nutné tento pred odoslaním vymazať z aplikácie. V opačnom prípade nemožno reklamáciu alebo vrátenie modulu akceptovať.

Záruka

Výrobok bol pri výrobe starostlivo testovaný. Ak sa aj napriek tomu stane, že výrobok vykazuje poruchu, kontaktujte nás. Záruka na všetky Sonoff zariadenie je pre koncových užívateľov v dĺžke 24 mesiacov od zakúpenia.

Predajca ani výrobca nenesie zodpovednosť za poruchy spôsobené nevhodným použitím či vzniknuté hrubým zaobchádzaním s výrobkom, alebo poškodením ochranných známk (porušená záručná plomba, alebo nálepka). Na takto vzniknuté poruchy sa nevzťahuje záruka. V prípade reklamácie najprv postupujte podľa popisu vymazanie modulu z telefónu.

Informácie o likvidácii elektronických prístrojov



Uvedený symbol znamená, že elektronické výrobky, ako tento, nesmú byť likvidované spoločne s komunálnym odpadom. Za účelom správnej likvidácie výrobok odovzdajte na určených zberných miestach, kde budú prijaté zdarma. Ďalšie podrobnosti si možno vyžiadať od miestneho úradu alebo najbližšieho zberného miesta.

EÚ Vyhlásenie o zhode

Dovozca prehlasuje, že následne menované zariadenie na základe svojej koncepcie a konštrukcie, zodpovedajú príslušným požiadavkám Európskej únie. (www.sonoff.sk)

RF zariadenia spadajú do kategórie rádiových zariadení môžu sa používať na predávať na trhu EÚ bez akýchkoľvek obmedzení a registrácie. Frekvenčné pásmo, ktorým sú RF zariadenia ovládané, JE 433,92 MHz s rádiový výkonom menším než 20mW, čím spĺňajú normu ICNIRP podľa požiadaviek normy EN 62479: 2010 stanovujúce Požiadavky pre vystavenie človeka elektromagnetickým Polimeri v rozsahu 10 MHz Až 300 GHz.

Záručný a pozáručný servis výrobkov:

Webinfo Slovakia s.r.o. Priekopnícka 1 Bratislava 82106, www.sonoff.sk info@sonoff.sk tel: 0948652396.

Verzia užívateľského návodu: Dotykový Vypínač bez Nuly-01sk

Šírenie tohto užívateľského manuálu akýmkoľvek prostriedkami podlieha autorskému zákonu a písomnému súhlasu autora. Autorské práva patria Webinfo Slovakia s.r.o.

SmartHome - produktová rada

SONOFF



dotykový vypínač 1-2-3 gang



Ovládanie 4 zariadení
DIN lišta 3-módy



inteligentná žiarovka



Smart BASIC alebo
RF diaľkové ovládanie

Kompatibilita



Meranie teploty a
vlhkosti 10A - 16A



Meranie spotreby
el. energie 16A



Ovládanie 2 zariadení
16A

RF Bridge 433 + PIR, dvere
alarm



inteligentná zásuvka

