

Sena 5R LITE

Návod na rýchle použ itie



Motocyklový Bluetooth® komunikačný systém

Softvér Sena na stiahnutie

Stiahnite si aplikáciu SENA MOTORCYCLES z Google Play alebo App Store.



SENA MOTORCYCLES

• Nastavenie konfigurácie zariadenia

Stiahnite si nasledujúce polož ky zo sena.com.



Firmware



Sena správcu zariadenia •

Aktualizácia firmvéru

• Nastavenie konfigurácie zariadenia



Návod na rýchle použ itie

Návod na použ itie


Sledujte nás na Facebooku, YouTube, Twitteri a Instagrame pre získanie posledných informácií a už itočných tipov.



Sena Technologies, Inc.

Zákaznícka podpora: sena.com




Detaily produktu

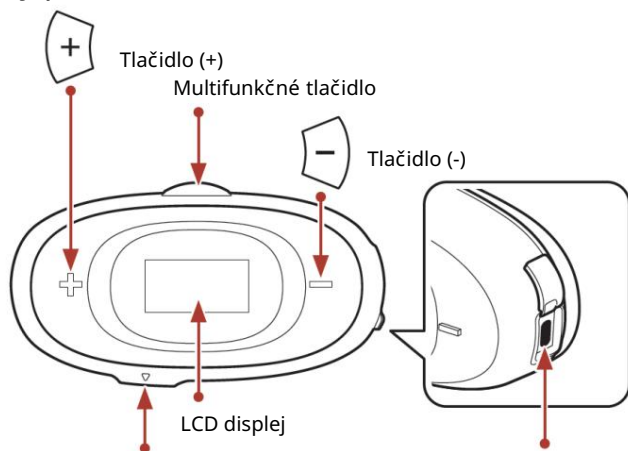





Inštalácia

• Pre viac informácií o inštalácii viď Návod na použ itie.




Použitie klipsu pre hlavnú jednotku

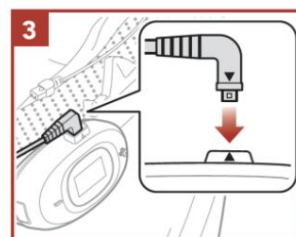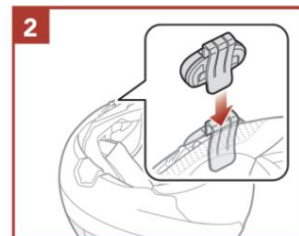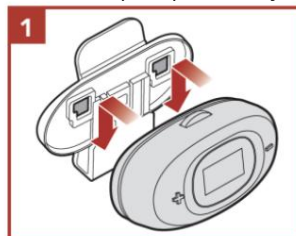


Použitie samolepiaceho montážneho adaptéra pre hlavnú jednotku

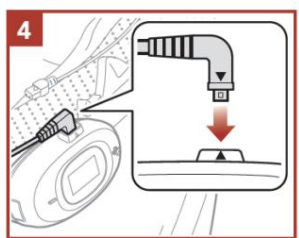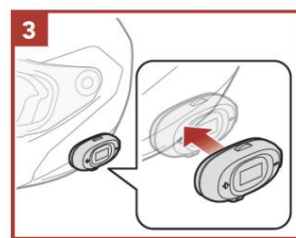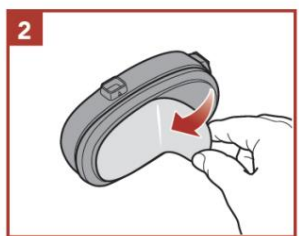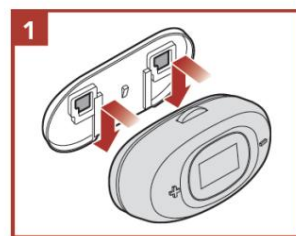

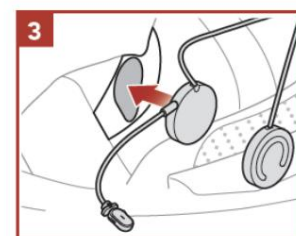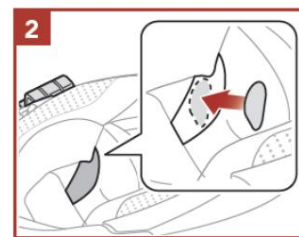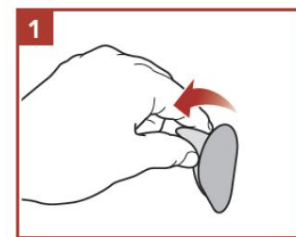

Inštalácia reproduktorov



Význam ikon

 Stlačte tlačidlo opakovane v uvedenom počte

 Stlačte a podržte tlačidlo na uvedený čas

 "Hello" Hlasová výzva

(3) Vyberte 5R LITE v zozname detekovaných Bluetooth zariadení.



Základné ovládanie

Zapnutie napájania



Vypnutie napájania



Zvýšenie/zníženie hlasitosti







• Náhlavná súprava sa prepne do režimu párovania automaticky, keď ju prvýkrát zapnete. • Pre viac informácií o spárovaní telefónu viď Návod na použitie.

Použitie telefónu


LCD displej

Stav hovoru




-  = Prichádzajúci hovor
-  = Odchádzajúci hovor
-  = Prebiehajúci hovor
-  = Odmietnutý hovor


Prijatie hovoru

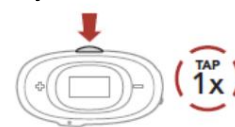


Ukončenie hovoru

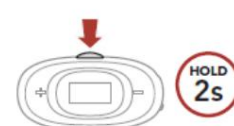

Odmietnutie hovoru

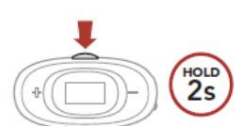

Hlasové vytáčanie

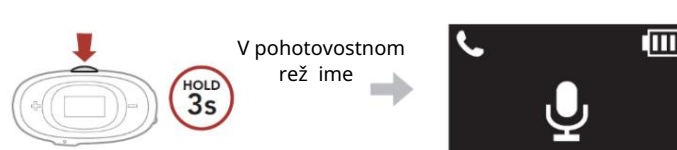

Kontrola úrovne nabitia batérie

LCD displej


Indikátor batérie




-  = Vysoká
-  = Stredná
-  = Nízka
-  = Veľmi nízka
-  = Nabíjanie

Ovládanie hudby

Prehrávanie/pauza

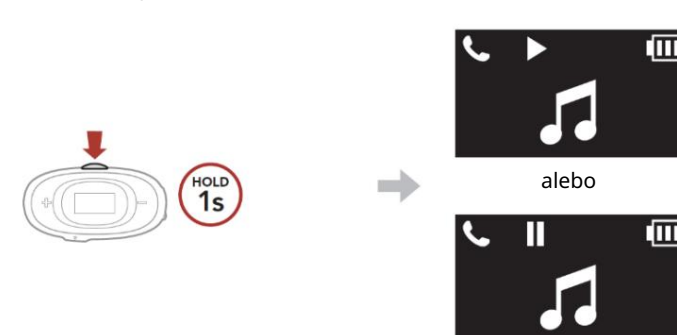


Spáročovanie telefónu

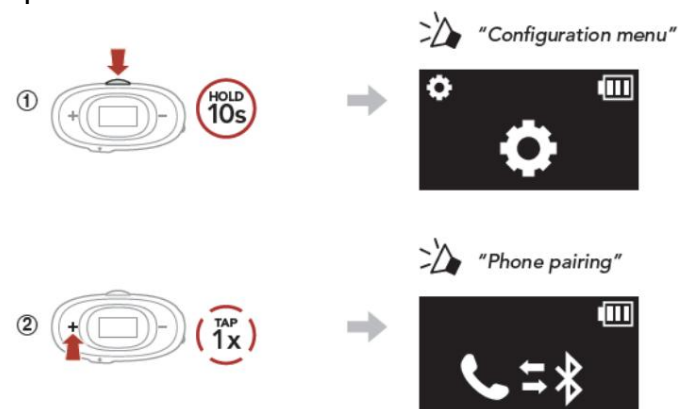

Nasledujúca stopa



Predchádzajúca stopa




Použitie tlačidiel



Bluetooth interkom

S náhlavnou súpravou je možné spárovať až troch ďalších jazdcov pre konverzáciu cez Bluetooth interkom.

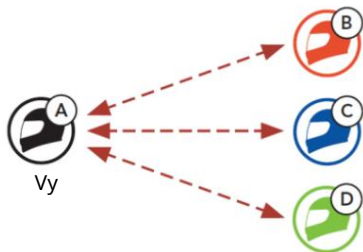

Spárovanie interkomu

Sútu dve cesty, ako spárovať Bluetooth systém.

Použitie šikovného spárovania interkomu (SIP)

SIP umožňuje rýchle spárovanie s vašimi priateľmi pre interkomovú konverzáciu naskenovaním QR kódu v aplikácii SENA MOTORCYCLES bez nutnosti pamätať si použitie tlačidiel.

- (1) Spárujte mobilný telefón s Bluetooth systémom.
- (2) Otvorte aplikáciu SENA MOTORCYCLES a kliknite na ikonu (Piktogram Smart Intercom Pairing).
- (3) Naskenujte QR kód, zobrazený na mobilnom telefóne vášho priateľa (B). • Váš priateľ (B) môže zobraziť QR kód na mobilnom

telefóne kliknutím na QR kóde (SENA MOTORCYCLES) v aplikácii



- (4) Kliknite na Save a skontrolujte, že váš priateľ (B) je s vami (A) správne spárovaný.
- (5) Kliknite na Scan () a opakujte kroky 3 – 4 pre spárovanie s interkomovým priateľom (C) a (D).

Poznámka:

Inteligentné spárovanie interkomu (SIP) nie je kompatibilný so Sena produktmi, ktoré používajú Bluetooth verzia 3.0 alebo nižšia.

(1) Uživatelia (Vy, B) vstúpia do spárovania interkomu.



(2) Stlačte multifunkčné tlačidlo na jednom z Bluetooth systémov.



(3) Opakujte predchádzajúce kroky pre spárovanie s ostatnými Bluetooth systémami (C a D).

Posledný bude obslužený ako prvý

Ak má Bluetooth systém viac spárovaných Bluetooth systémov pre interkomovú konverzáciu, naposledy spárovaný Bluetooth systém je nastavený ako prvý interkomový priateľ.


Poradie spárovania Interkomov

Kto pri de posledný, bude obslužený ako prvý




Dvojcestný interkom


Spustenie/ukončenie interkomovej konverzácie s prvým interkomovým priateľom D

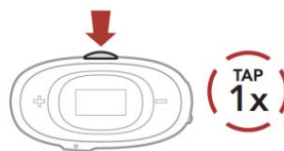

Spustenie/ukončenie interkomovej konverzácie s druhým interkomovým priateľom C

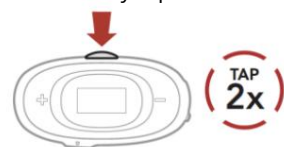

Spustenie/ukončenie interkomovej konverzácie s tretím interkomovým priateľom B

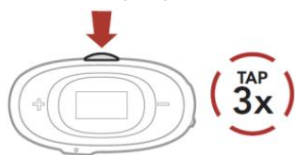

Interkomová konverzácia s interkomovým priateľom



Konfiguračná ponuka


Prí stup do konfiguračnej ponuky



Navigácia medzi voľbami ponuky




Vykonanie voľby

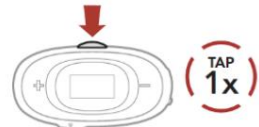

Odstraňovanie závad


Chybový reset

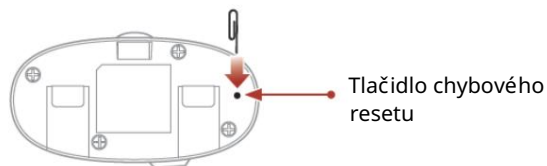

Poznámka:





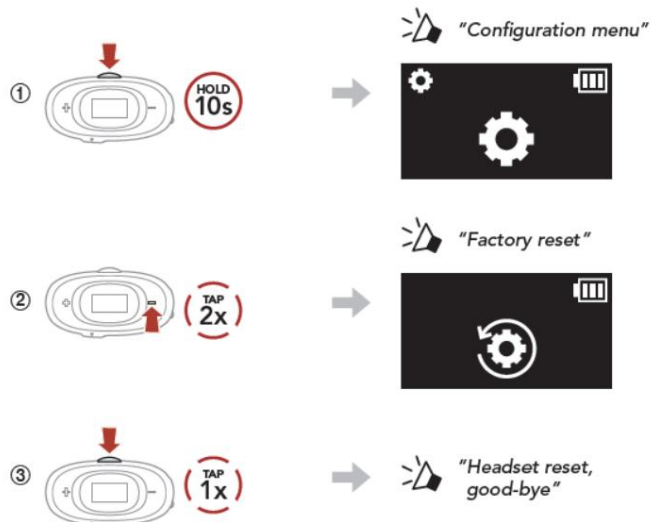





Chybový reset neobnoví predvolené továrenské nastavenia Bluetooth systému.

Továrenský reset



Rýchle referencie

Typ	Operácia	Tlačidlá
Základné ovládanie	Zapnutie napájania/ Vypnutie napájania	or
	Zvýšenie/zníženie hlasitosti	alebo
Telefón	Prijatie hovoru	
	Ukončenie hovoru	
	Odmietnutie hovoru	
	Hlasové vytáčanie	

Typ	Operácia	Tlačidlá
 Interkom	Spárovanie interkomu	 
	Štart/koniec interkomu	 
 Hudba	Prehrávanie/pauza hudby	 
	Stopa vpred	 
	Stopa vzad	