

Sena 5R

Návod na rýchle použiť itie



HD SPEAKERS

Motocyklový Bluetooth® komunikačný systém

Softvér Sena na stiahnutie

Stiahnite si aplikáciu SENA MOTORCYCLES z Google Play alebo App Store.



SENA MOTORCYCLES

• Nastavenie konfigurácie zariadenia

Stiahnite si nasledujúce položky zo sena.com.



Firmware



Sena správcu zariadenia •

Aktualizácia firmvéru

• Nastavenie konfigurácie zariadenia



Návod na rýchle použiť itie

Návod na použiť itie

Sledujte nás na Facebooku, YouTube, Twitteri a Instagrame pre získanie posledných informácií a užitočných tipov.


SENA



Sena Technologies, Inc.

Zákaznícka podpora: sena.com

Detaily produktu

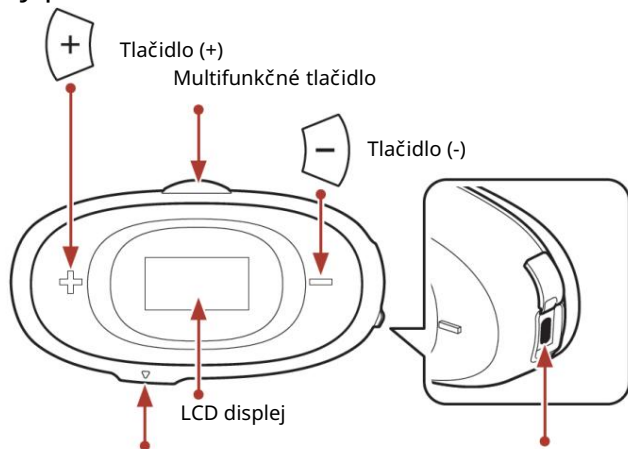




Port pre reproduktory a mikrofón

Port pre napájanie a aktualizáciu firmvéru




Inštalácia

• Pre viac informácií o inštalácii viď Návod na použiť itie.



Použitie klipsne pre hlavnú jednotku

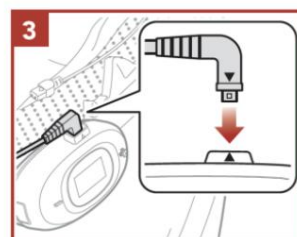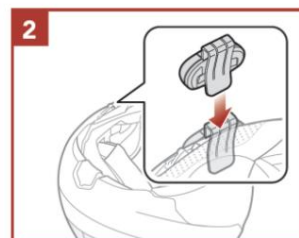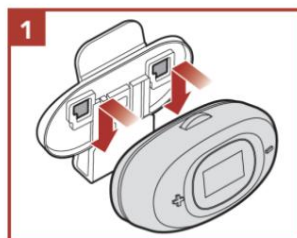


Použitie samolepiaceho montážneho adaptéra pre hlavnú jednotku

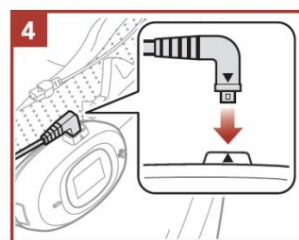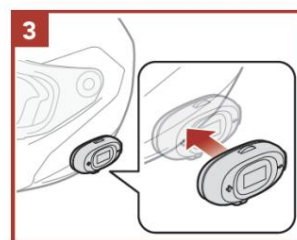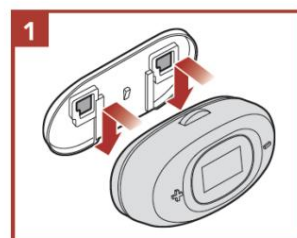


Inštalácia reproduktorov

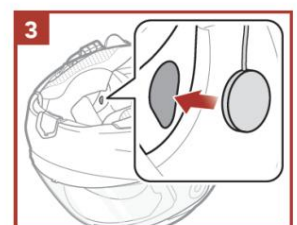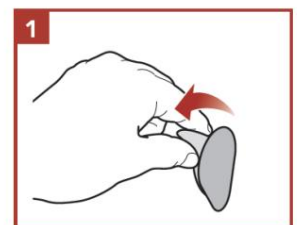

Inštalácia drôtového nastaviteľného mikrofónu

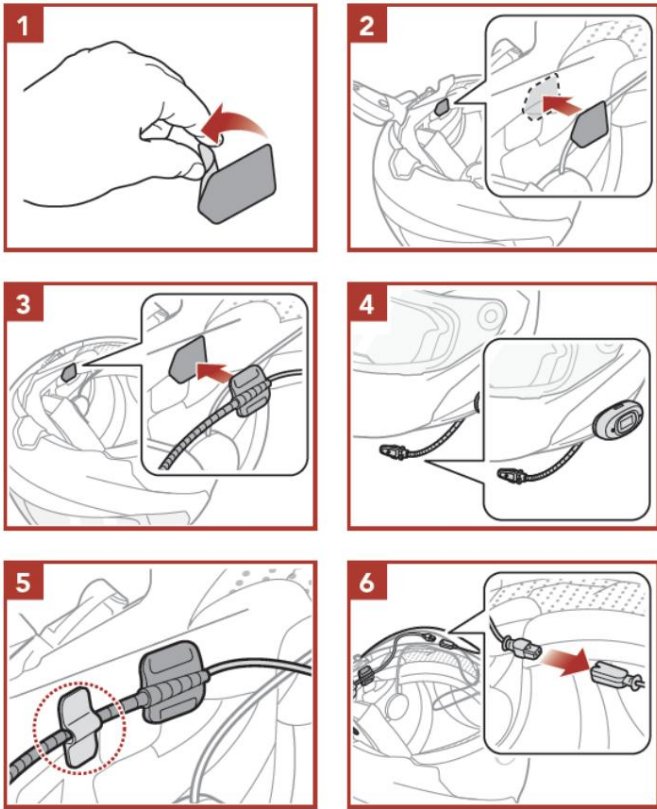

Inštalácia drôtového pevného mikrofónu

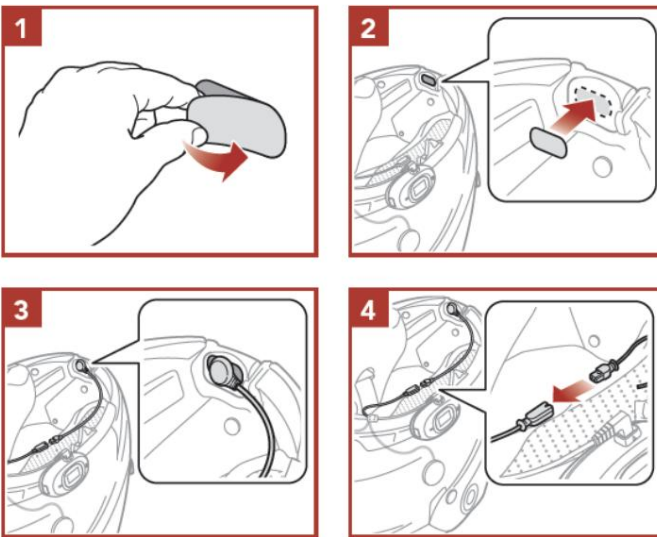

Význam ikon



Stlačte tlačidlo opakovane v uvedenom počte

Stlačte a podržte tlačidlo na uvedený čas



"Hello" Hlasová výzva

Základné ovládanie

Zapnutie napájania

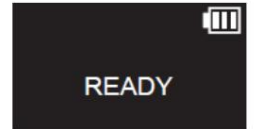


Vypnutie napájania

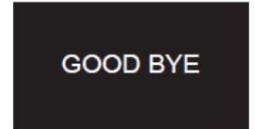

Zvýšenie/zníženie hlasitosti



alebo



Kontrola úrovne nabitia batérie


LCD displej

Indikátor batérie



- = Vysoká
- = Stredná
- = Nízka
- = Veľmi nízka
- = Nabíjanie

Spárovanie telefónu



(3) Vyberte 5R v zozname detekovaných Bluetooth zariadení.



- Náhlavná súprava sa prepne do režimu párovania automaticky, keď ju prvýkrát zapnete.
- Pre viac informácií o spárovaní telefónu viď Návod na použitie.

Použitie telefónu


LCD displej

Stav hovoru




- = Prichádzajúci hovor
- = Odchádzajúci hovor
- = Prebiehajúci hovor
- = Odmietnutý hovor


Prijatie hovoru

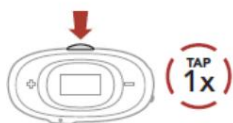

Ukončenie hovoru

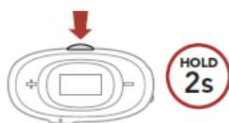

Odmietnutie hovoru

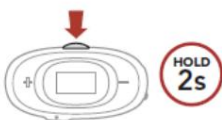


Hlasové vytáčanie




Ovládanie hudby


Prehrávanie/pauza

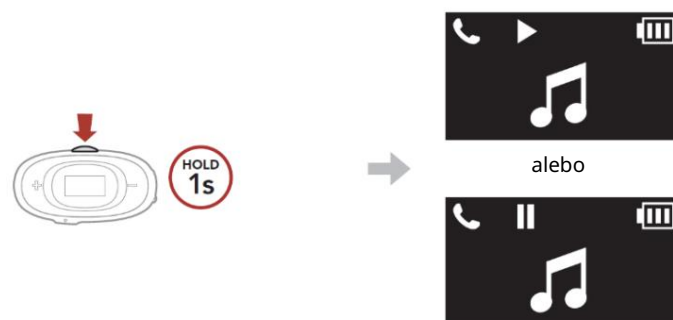

Nasledujúca stopa




Predchádzajúca stopa



Bluetooth interkom

S náhlavnou súpravou je možné spárovať až troch ďalších jazdcov pre konverzáciu cez Bluetooth interkom.

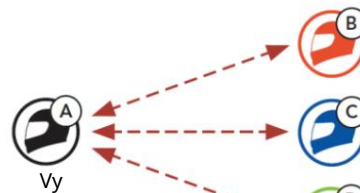


Spárovanie interkomu

Sú tu dve cesty, ako spárovať Bluetooth systém.

Použitie šikovného spárovania interkomu (SIP)

SIP umožňuje rýchle spárovanie s vašimi priateľmi pre interkomovú konverzáciu naskenovaním QR kódu v aplikácii SENA MOTORCYCLES bez nutnosti pamätať si použité tlačidlá.

- (1) Spárujte mobilný telefón s Bluetooth systémom.
 - (2) Otvorte aplikáciu SENA MOTORCYCLES a kliknite na ikonu (Ponuka Smart Intercom Pairing).
 - (3) Naskenujte QR kód, zobrazený na mobilnom telefóne vášho priateľa (B).
- Váš priateľ (B) môže zobraziť QR kód na mobilnom telefóne kliknutím na (SENA) v aplikácii MOTORCYCLES.

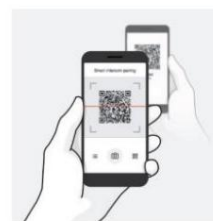

- (4) Kliknite na Save a skontrolujte, že váš priateľ (B) je s vami (A) správne spárovaný.
- (5) Kliknite na Scan () a opakujte kroky 3 - 4 pre spárovanie s interkomovým priateľom (C) a (D).

Poznámka:

Inteligentné spárovanie interkomu (SIP) nie je kompatibilný so Sena produktmi, ktoré používajú Bluetooth verzia 3.0 alebo nižšia.

Použitie tlačidiel



(1) Už í vatelia (Vy, B) vstúpia do spárovania interkomu.



(2) Stlačte multifunkčné tlačidlo na jednom z Bluetooth systémov.



(3) Opakujte predchádzajúce kroky pre spárovanie s ostatnými Bluetooth systémami (C a D).

Posledný bude obslužený ako prvý

Ak má Bluetooth systém viac spárovaných Bluetooth systémov pre interkomovú konverzáciu, naposledy spárovaný Bluetooth systém je nastavený ako prvý interkomový priateľ.


Poradie š károvania Interkomov

Kto prí de posledný, bude obslužený ako prvý




Dvojcestný interkom


Spustenie/ukončenie interkomovej konverzácie s prvým interkomovým priateľom D

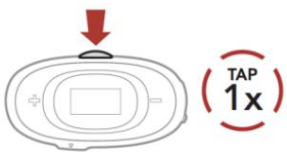

Spustenie/ukončenie interkomovej konverzácie s druhým interkomovým priateľom C

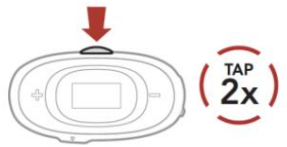

Spustenie/ukončenie interkomovej konverzácie s tretím interkomovým priateľom B

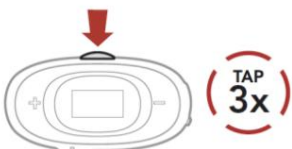

Interkomová konverzácia s interkomovým priateľom




Priateľ B




Konfiguračná ponuka


Prí stup do konfiguračnej ponuky

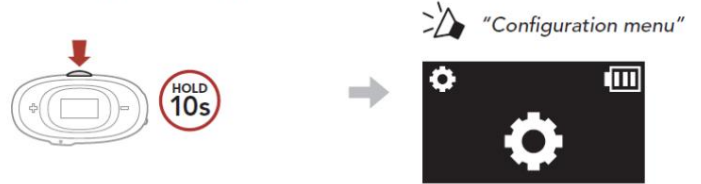

Navigácia medzi voľbami ponuky




Vykonanie voľby

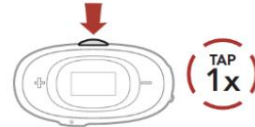

Odstraňovanie závad


Chybový reset

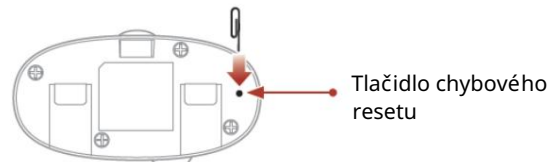









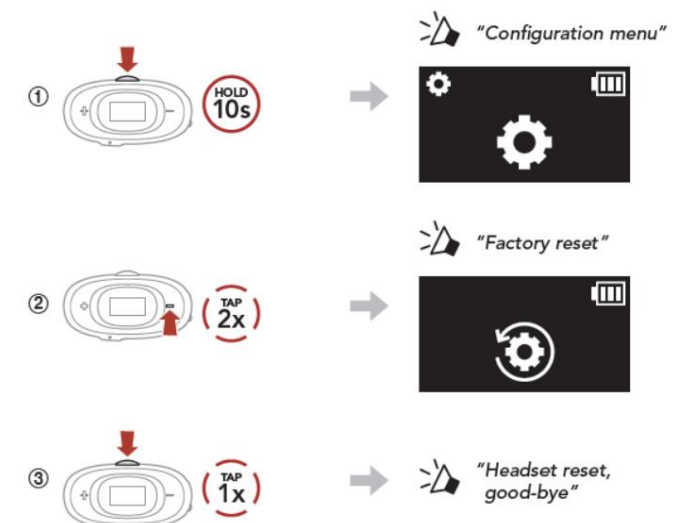
Poznámka:









Chybový reset neobnoví predvolené továrenské nastavenia Bluetooth systému.







Továrenský reset







Rýchla referencie

Typ	Operácia	Tlačidlá
Základné ovládanie	Zapnutie napájania/ Vypnutie napájania	     
	Zvýšenie/zníženie hlasitosti	alebo   

Telefón	Prijatie hovoru	 
	Ukončenie hovoru	 
	Odmietnutie hovoru	 
	Hlasové vytáčanie	 

Typ	Operácia	Tlačidlá
Interkom	Spárovanie interkomu	   
	Štart/koniec interkomu	 

Hudba	Prehrávanie/pauza hudby	 
	Stopa vpred	 
	Stopa vzad	