

# Sena – Expand Mesh

## Bluetooth® náhlavná súprava s Mesh Interkomom

### Rýchly návod na použitie



#### Softvér Sena na stiahnutie

Stiahnite si aplikáciu Sena Outdoor z Google Play alebo z App Store.



• Sena Outdoor

Stiahnite si nasledujúce položky zo sena.com.



Firmvér



Sena správcu zariadenia •  
Aktualizácia firmvéru

• Nastavenie konfigurácie zariadenia



Návod na rýchle použitie  
Návod na použitie


Sledujte nás na Facebooku, YouTube, Twitteri a Instagrame pre získanie posledných informácií a užitočných tipov.

**SENA**




Sena Technologies, Inc.  
Zákaznícka podpora: sena.com

#### Detaily produktu

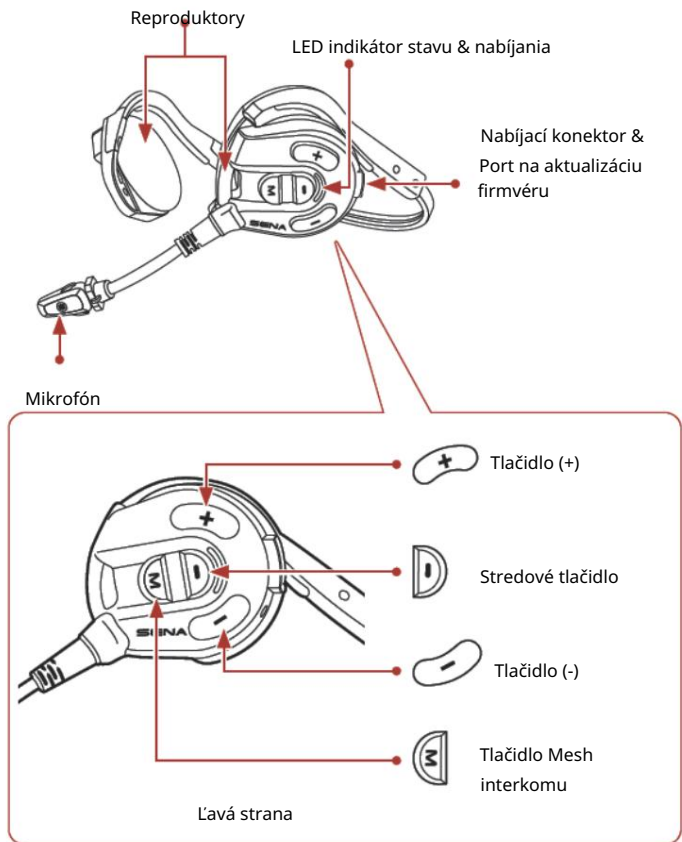

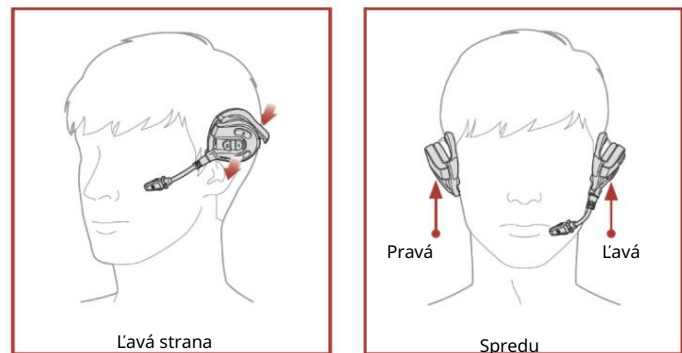

#### Nosenie náhlavnej súpravy




• Pre viac informácií o inštalácii viď. Návod na použitie.

## Význam ikon


 Stlačte tlačidlo v uvedenom počte.

 Stlačte a podržte tlačidlo uvedený čas.


 "Hello" Hlasová informácia

## Základné ovládanie

Zapnutie napájania

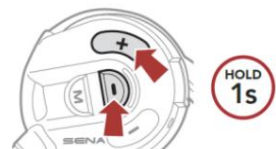

Vypnutie napájania

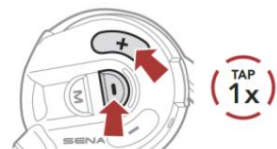

Zvýšenie hlasitosti




Zníženie hlasitosti



## Kontrola úrovne batérie


Zapnutie napájania



## Spárovanie telefónu



② V zozname detekovaných Bluetooth zariadení vyberte Expand Mesh.

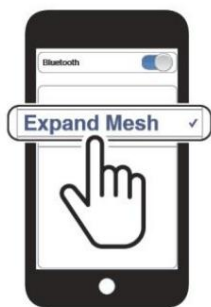

• Náhlavná súprava sa prepne do režimu párovania automaticky po prvom zapnutí napájania. • Pre viac informácií o spárovaní telefónu viď. Návod na použitie.

## Použitie telefónu

Prijatie hovoru



Ukončenie hovoru



Odmietnutie hovoru



Hlasové vytáčanie



V pohotovostnom režime

## Ovládanie hudby

Prehrávanie/pauza



Nasledujúca skladba



Predchádzajúca skladba



## Mesh interkom

Open Mesh™: Komunikácia na rovnakom kanále

Group Mesh™: Komunikácia v rovnakej privátnej skupine

• Pre viac informácií o funkcii Mesh interkomu viď. Návod na použitie.

Zapnutie Mesh interkomu



Vypnutie Mesh interkomu



Poznámka:

Keď je Mesh interkom zapnutý, súprava Expand Mesh sa automaticky pripojí k blízkym užívateľom Expand Mesh a bude v predvolenom stave v režime Open Mesh (predvolené: kanál 1).

## Open Mesh

Nastavenie kanálu (predvolené: kanál 1) v režime Open Mesh


Použitie tlačidla

(1) Vstúpte do nastavenia kanála.



(2) Prepínajte medzi kanálmi.

(1 2 \*\*\* 8 9 Koniec 1 \*\*\*)

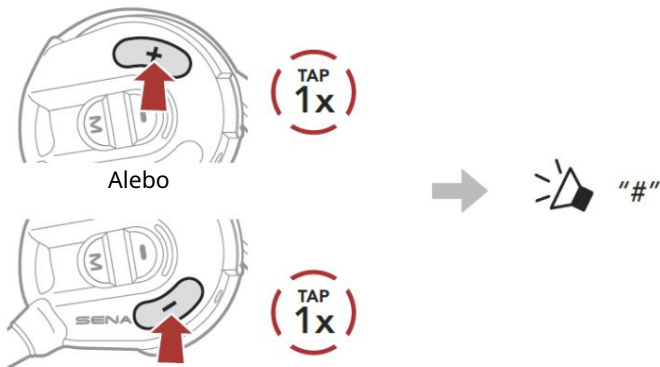

(3) Uložte kanál.



Použitie aplikácie Sena Outdoor


Kanál môžete tiež nastaviť v aplikácii Sena Outdoor.

## Group Mesh

Group Mesh je funkcia uzavretej interkomovej skupiny, ktorá umožňuje používateľom pripojiť sa, opustiť skupinu alebo sa znovu pripojiť do skupinovej interkomovej konverzácie bez nutnosti párovať každú súpravu.

1) Vytvorenie Group Mesh

Vytvorenie skupiny Group Mesh vyžaduje dvoch alebo viacerých užívateľov v režime Open Mesh.

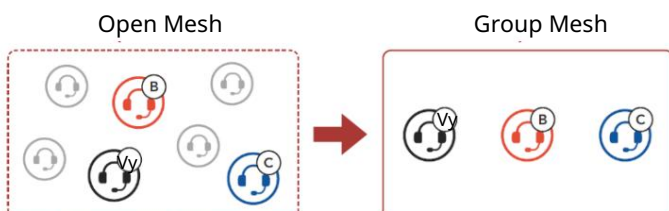

(1) Užívateľia (vy, B a C) vstúpia do režimu Mesh Grouping pre vytvorenie Group Mesh.




(2) Keď je Mesh Grouping dokončený, používatelia (vy, B a C) počujú hlasové oznámenie, keď sa Open Mesh prepne na Group Mesh.



2) Pripojenie sa do existujúcej skupiny Group Mesh

Jeden z aktuálnych užívateľov existujúcej skupiny Group Mesh môže umožniť novému členovi (jednému alebo viacerým) v režime Open Mesh pripojiť sa do existujúcej skupiny Group Mesh.

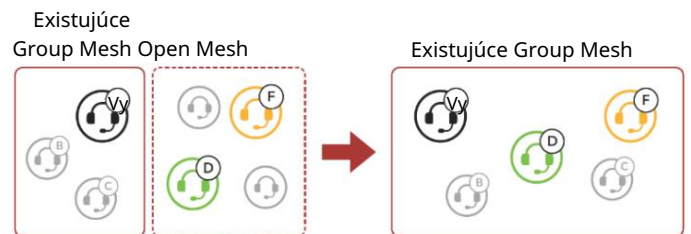

(1) Jeden (vy) aktuálny užívateľ existujúcej skupiny Group Mesh a nový užívateľ (D a F) v režime Open Mesh vstúpi do režimu Mesh Grouping pre pripojenie sa do existujúcej skupiny Group Mesh.



(2) Keď je Mesh Grouping dokončený, noví používatelia (D a F) začujú hlasové oznámenie, keď sa Open Mesh prepne na Group Mesh.



## Povolenie/zakázanie mikrofónu

(Predvolené: Povolený)

Užívatelia môžu povoliť/zakázať mikrofón pri komunikácii cez Mesh interkom.



## Resetovanie Mesh

Ak náhlavná súprava v režime Open Mesh alebo Group Mesh resetuje Mesh, automaticky sa vráti do režimu Open Mesh (východiskový) kanál 1).



## Konfiguračná ponuka

Prístup do konfiguračnej ponuky



Navigácia medzi voľbami ponuky




Vykonanie voľby ponuky



## Odstraňovanie závad

Továrenský reset

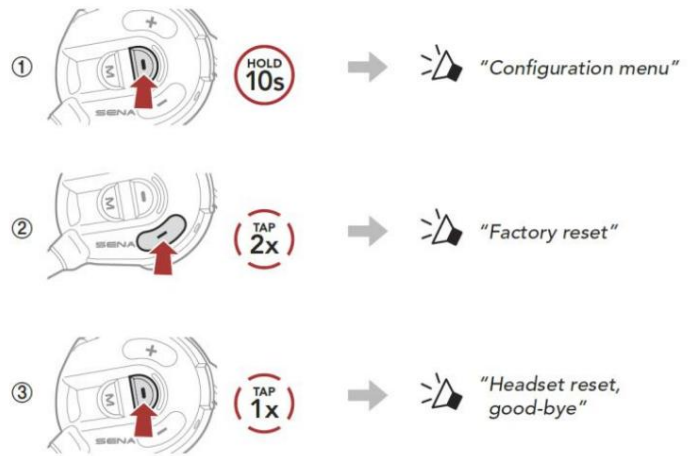

Chybový reset












Poznámka: •

Chybový reset neobnoví predvolené továrenské nastavenia Bluetooth systému.

## Rýchly prehľad príkazov

Typ	Operácia	Tlačidlá
 Základné ovládanie	Zapnutie napájania	  
	Vypnutie napájania	  
	Zvýšenie/ zníženie hlasitosti	 alebo  
 Mobilný telefón	Prijatie hovoru	 
	Ukončenie/odmietnutie hovoru	 
	Hlasové vytáčanie	 
 Hudba	Prehrávanie/pauza hudby	 
	Skladba vpred	 
	Skladba vzad	 

Typ	Operácia	Tlačidlá
 Mesh Interkom	Zapnutie/vypnutie Mesh interkomu	 
	Nastavenie kanálu	 
	Mesh Grouping	 
	Resetovanie Mesh	 
	Povolenie/zakázanie mikrofónu	