

Sena – IMPULSE

Motocyklová Bluetooth® helma s MESH interkomem

Rychlý návod k použití

SOUND BY
harman/kardon



Software Sena ke stažení

Stáhněte si aplikaci SENA MOTORCYCLES z Google Play nebo z App Store.

SENA MOTORCYCLES



- Wi-Fi k dispozici pro automatickou aktualizaci firmwaru.
- Nastavení konfigurace zařízení.

Stáhněte si následující položky ze sena.com nebo v aplikaci SENA MOTORCYCLES.



Návod k rychlému použití
Návod k použití

Sledujte nás na Facebooku, YouTube, Twitteru a Instagramu pro získání posledních informací a užitečných tipů.






SENA



Sena Technologies, Inc.

Zákaznická podpora: sena.com


Detaily produktu

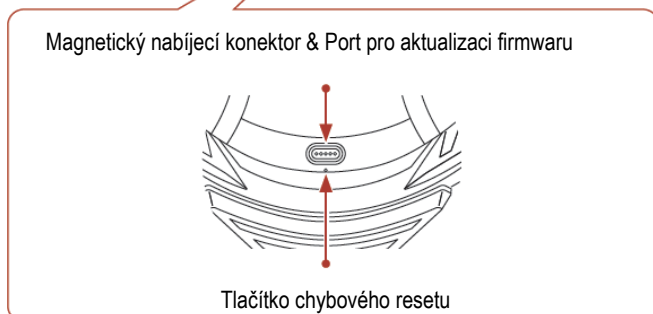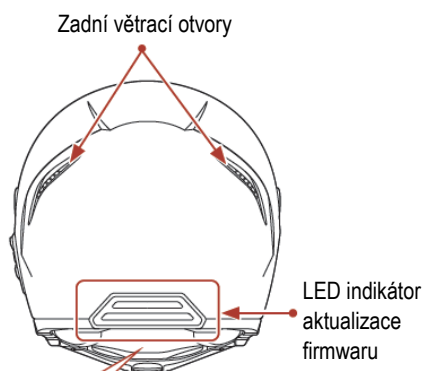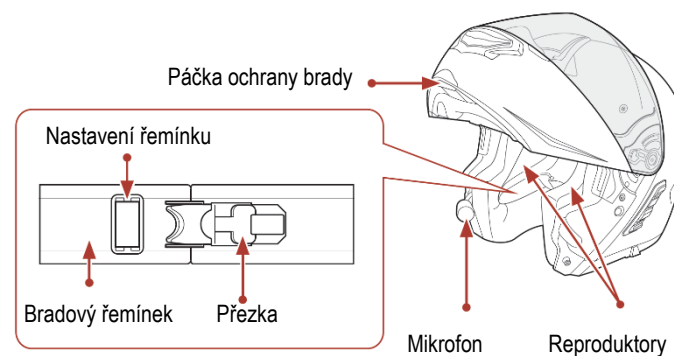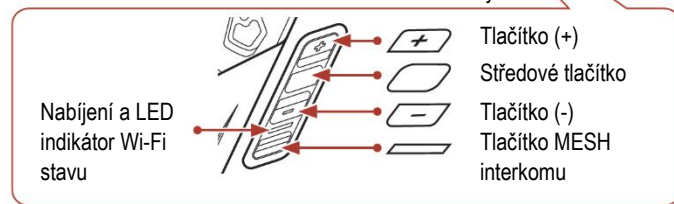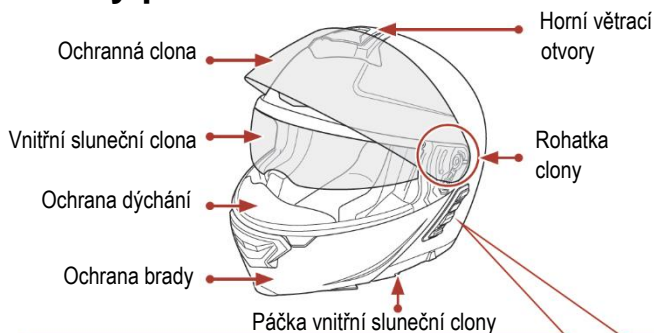

Nasazení helmy

- (1) Povolte bradový řemínek pomocí upevňovacího systému.
- (2) Roztáhněte helmu dlaněmi a nasuňte do ní hlavu.
- (3) Utáhněte bradový řemínek co nejpevněji, aniž by docházelo k bolesti.

Význam ikon

 Stiskněte tlačítko v uvedeném počtu.

 Stiskněte a podržte tlačítko uvedený čas.

 "Hello" Hlasová informace

Základní ovládání

Zapnutí napájení



Vypnutí napájení



Zvýšení hlasitosti



Snížení hlasitosti



Kontrola úrovně baterie


Zapnutí napájení → 

Spárování telefonu

Když poprvé zapnete Bluetooth systém:



② V seznamu detekovaných Bluetooth zařízení vyberte **Impulse**.

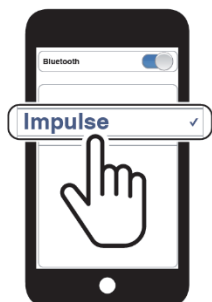

- Pro více informací o spárování telefonu viz. Návod k použití.

Použití telefonu

Přijmutí hovoru



Ukončení hovoru



Odmítnutí hovoru



Siri a Google Assistant

Aktivujte Siri nebo Google Assistant, instalované ve vašem telefonu.



Ovládání hudby

Přehrávání/pauza



Následující skladba



Předchozí skladba



Mesh Interkom™

Open Mesh™: komunikuje na stejném kanále.

Group Mesh™: komunikuje ve stejné privátní skupině.

- Pro více informací o Mesh interkomu viz. Návod k použití.

Zapnutí MESH Interkomu



Vypnutí MESH Interkomu



Poznámka:

Když je Mesh interkom zapnutý, helma Impulse se automaticky připojí k blízkým uživatelům helm Impulse a Bluetooth systém bude ve výchozím stavu v režimu Open Mesh (výchozí: kanál 1).

Open Mesh



Nastavení kanálu (výchozí: kanál 1) v režimu Open Mesh

(1) Vstupte do nastavení kanálu Channel Setting.



(2) Přepínejte mezi kanály.

(1 → 2 → ... → 8 → 9 → Konec → 1 → ...)

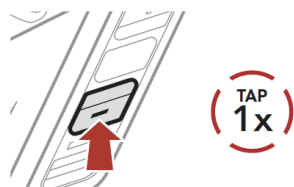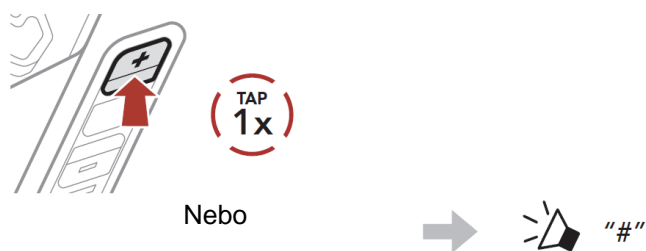

(3) Uložte kanál.



Poznámka:

Pro změnu kanálu můžete použít aplikaci SENA MOTORCYCLES.

Group Mesh

Group Mesh je interkomová funkce uzavřené skupiny, která umožňuje uživatelům připojit se, opustit nebo se znovu připojit do skupinové interkomové konverzace bez nutnosti párování každého Bluetooth systému.

1) Vytvoření Group Mesh skupiny

Vytvoření Group Mesh vyžaduje dva nebo více Open Mesh uživatelů.

Open Mesh



Group Mesh



(1) Uživatelé (Vy, B a C) vstoupí do režimu Mesh Grouping pro vytvoření Mesh Group.



(2) Když je Mesh Grouping dokončen, uživatelé (vy, B a C) uslyší hlasovou zprávu v jejich Bluetooth systémech, jak se Open Mesh přepne na Group Mesh.



2) Připojení se do existující Group Mesh skupiny

Jeden z aktuálních uživatelů existující Group Mesh může umožnit novým uživatelům (jednomu nebo několika) připojit se do existující Group Mesh.

Existující Group Mesh



Open Mesh



Existující Group Mesh



(1) Jeden (vy) z aktuálních uživatelů existující Group Mesh a noví uživatelé (D a F) v Open Mesh vstoupí do režimu Mesh Grouping pro připojení se do existující Group Mesh.



- (2) Když je Mesh Grouping dokončen, noví uživatelé (D a F) uslyší hlasovou zprávu v jejich Bluetooth systémech, jak se Open Mesh přepne na Group Mesh.



Povolení/zakázání mikrofonu (výchozí: povolen)

Uživatelé mohou povolit/zakázat mikrofony během komunikace přes Mesh interkom.




Resetování Mesh

Pokud Bluetooth systém v režimu Open Mesh nebo Group Mesh resetuje Mesh, automaticky se vrátí do režimu Open Mesh (výchozí: kanál 1).



Bluetooth interkom

Až tři uživatele lze spárovat s Bluetooth systémem pro Bluetooth interkomovou konverzaci.

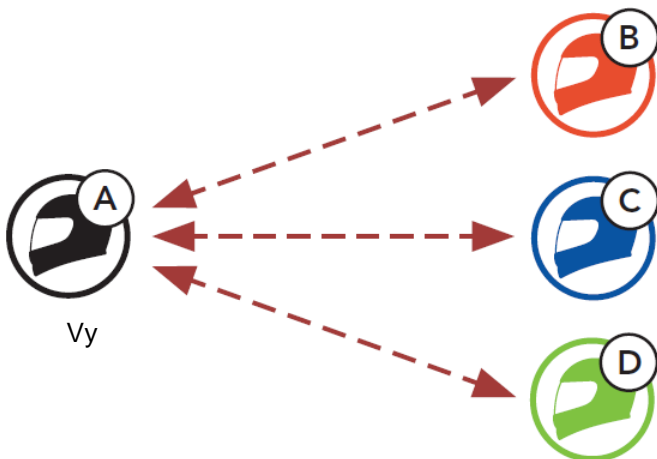


Spárování interkomu

Jsou zde dvě cesty, jak spárovat Bluetooth systém.

Použití chytrého spárování interkomu (SIP)

SIP umožňuje rychlé spárování s vašimi přáteli pro interkomovou konverzaci naskenováním QR kódu v aplikaci SENA MOTORCYCLES bez nutnosti pamatovat si použití tlačítek.

- (1) Spárujte mobilní telefon s Bluetooth systémem.
 - (2) Otevřete aplikaci SENA MOTORCYCLES a klikněte na ikonu (Nabídka SIP).
 - (3) Naskenujte QR kód, zobrazený na mobilním telefonu vašeho přítele (B).
- Váš přítel (B) může zobrazit QR kód na mobilním telefonu kliknutím na → QR code () v aplikaci SENA MOTORCYCLES.

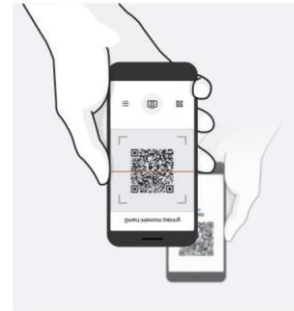

- (4) Klikněte na Save a zkontrolujte, že váš přítel (B) je s vámi (A) správně spárován.
- (5) Klikněte na Scan () a opakujte kroky 3 – 4 pro spárování s interkomovým přítelem (C) a (D).

Poznámka:

Chytré spárování interkomu (SIP) není kompatibilní se Sena produkty, které používají Bluetooth verze 3.0 nebo nižší.


Použití tlačítek



- (1) Uživatelé (Vy, B) vstoupí do spárování interkomu.



- (2) Dva Bluetooth systémy (A a B) se automaticky spárují.

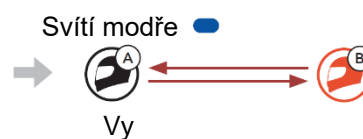

- (3) Opakujte předchozí kroky pro spárování s ostatními Bluetooth systémy (C a D).

Poslední bude obslužen jako první

Pokud má Bluetooth systém více spárovaných Bluetooth systémů pro interkomovou konverzaci, naposledy spárovaný Bluetooth systém je nastavený jako první interkomový přítel.

Pořadí spárování Interkomů

Kdo přijde poslední, bude obslužen jako první



Dvoucestný interkom

Spuštění/ukončení interkomové konverzace s prvním interkomovým přítelem D



Spuštění/ukončení interkomové konverzace s druhým interkomovým přítelem C



Spuštění/ukončení interkomové konverzace se třetím interkomovým přítelem B



FM rádio

Zapnutí/Vypnutí FM rádia



Ladění vpřed



Spuštění/ukončení skenování stanic



Ladění vzad



Navigace mezi předvolbami




Poznámka:

Aktuální stanici také můžete uložit v aplikaci SENA MOTORCYCLES.

Zadní LED světlo

Zadní LED světlo na helmě můžete ovládat z aplikace SENA MOTORCYCLES.

- Režim: Svícení/Noční blikání/Denní blikání/Vypnuto

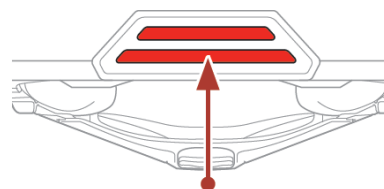


Konfigurační nabídka

Přístup do konfigurační nabídky



Navigace mezi volbami nabídky

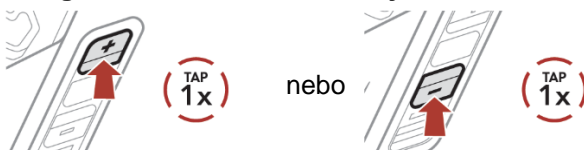

Vykonání volby nabídky




Odstraňování závad

Tovární reset



Chybový reset

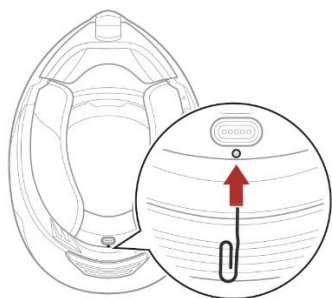

Poznámka:
Chybový reset neobnoví výchozí tovární nastavení Bluetooth systému.

Rychlý přehled příkazů

Typ	Operace	Tlačítka
Základní ovládání	Zapnutí napájení	HOLD 1s
	Vypnutí napájení	TAP 1x
	Zvýšení/snížení hlasitosti	TAP 1x nebo
Mobilní telefon	Přijmutí hovoru	TAP 1x
	Ukončení hovoru	HOLD 2s
	Odmítnutí hovoru	HOLD 2s
Hlasové vytáčení	Aktivace Siri nebo Google Assistant	HOLD 3s

Typ	Operace	Tlačítka
Mesh interkom	Zapnutí/vypnutí Mesh interkomu	TAP 1x
	Nastavení kanálu	TAP 2x
	Mesh Grouping	HOLD 5s
	Resetování Mesh	HOLD 8s
	Povolení/zakázání mikrofonu	HOLD 1s
Interkom	Spárování interkomu	HOLD 5s
	Start/konec interkomu	TAP 1x
Hudba	Přehrávání/pauza hudby	HOLD 1s
	Skladba vpřed	HOLD 1s
	Skladba vzad	HOLD 1s

Typ	Operace	Tlačítka
FM rádio	Zapnutí/vypnutí FM rádia	HOLD 1s
	Výběr předvolby	HOLD 1s
	Hledání vpřed/vzad	TAP 2x nebo
	Skenování FM pásma/ Zastavení skenování	HOLD 1s