


Sena – OUTRIDE

Motocyklová Bluetooth® přilba

Rychlý návod k použití



Detaily produktu

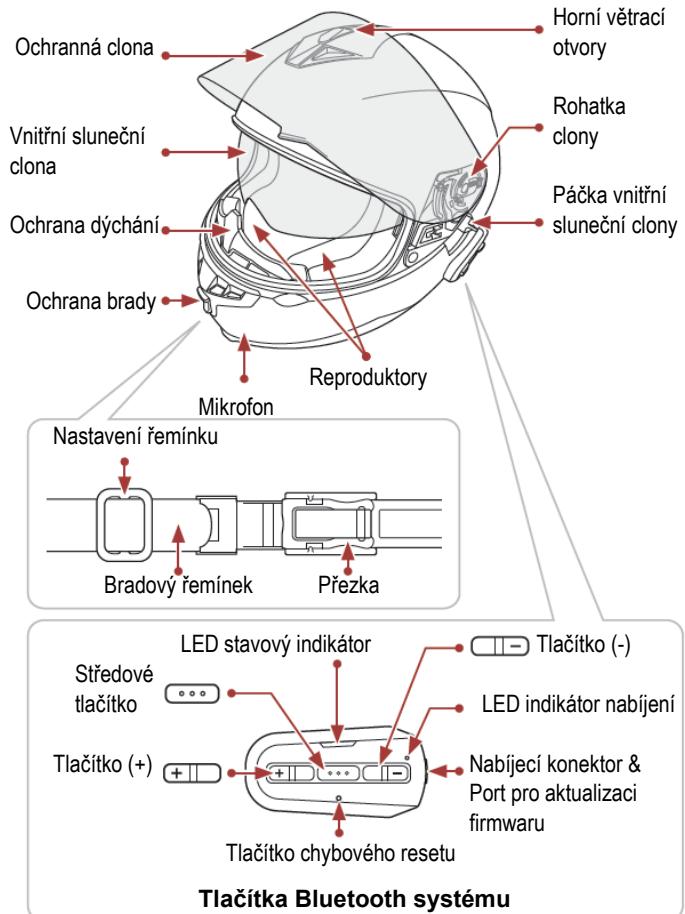

Software Sena ke stažení

Stáhněte si aplikaci Sena Utility z Google Play nebo z App Store.



- Sena Utility

Stáhněte si následující položky ze sena.com.



Firmware



Sena správce zařízení

- Aktualizace firmwaru
- Nastavení konfigurace zařízení



Návod k rychlému použití
Návod k použití


Sledujte nás na Facebooku, YouTube, Twitteru a Instagramu pro získání posledních informací a užitečných tipů.



Sena Technologies, Inc.

Zákaznická podpora: sena.com

Zadní větrací otvory

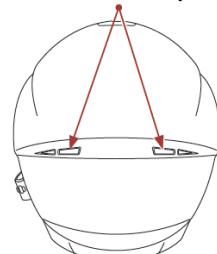

Nasazení přilby

- (1) Povolte bradový řemínek pomocí upevňovacího systému.
- (2) Roztáhněte přilbu dlaněmi a nasuňte do ní hlavu.
- (3) Utáhněte bradový řemínek co nejpevněji, aniž by to bylo nepříjemné.

Význam ikon


 Stiskněte tlačítko v uvedeném počtu.

 Stiskněte a podržte tlačítko uvedený čas.


 "Hello" Hlasová informace

Základní ovládání

Zapnutí napájení



Vypnutí napájení



Zvýšení hlasitosti



Snížení hlasitosti



Kontrola úrovně baterie

Zapnutí napájení



	=		...
	=		...
	=		...

Spárování telefonu

Když poprvé zapnete Bluetooth systém:



Bliká  "Phone pairing"



②

V seznamu detekovaných Bluetooth zařízení vyberte OUTRIDE.


- Pro více informací o spárování telefonu viz. Návod k použití.

Použití telefonu

Přijmutí hovoru




Ukončení hovoru



Odmítnutí hovoru



Hlasové vytáčení




V pohotovostním režimu

Ovládání hudby

Přehrávání/pauza



Následující skladba




Předchozí skladba



Bluetooth interkom

Až tři uživateli lze spárovat s Bluetooth systémem pro Bluetooth interkomovou konverzaci.

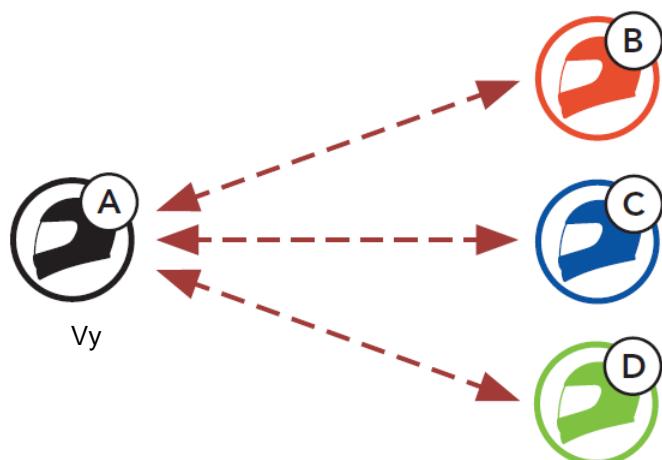

Spárování interkomu

Jsou zde dvě cesty, jak spárovat Bluetooth systém.

Použití chytrého spárování interkomu (SIP)

SIP umožňuje rychlé spárování s vašimi přáteli pro interkomovou konverzaci naskenováním QR kódu v aplikaci Sena Utility bez nutnosti pamatovat si použití tlačítka.

- Spárujte mobilní telefon s Bluetooth systémem.
- Otevřete aplikaci Sena Utility.
- Klikněte na nabídku Smart Intercom Pairing.
- Klikněte na tlačítko Add pro otevření obrazovky QR skenování.
- Naskenujte QR kód, zobrazený na mobilním telefonu vašeho přítele (B).
 - Váš přítel (B) může zobrazit QR kód na mobilním telefonu otevřením aplikace Sena Utility a kliknutím na nabídku Smart Intercom Pairing.



- (6) Klikněte na tlačítko Confirm a zkontrolujte, že váš přítel (B) je s vámi (A) správně spárován.
- (7) Opakujte kroky 4 – 6 pro spárování s interkomovým přítelem (C) a (D).

Poznámka:

Chytré spárování interkomu (SIP) není kompatibilní se Sena produkty, které používají Bluetooth verze 3.0 nebo nižší.

Použití tlačítek



- (1) Uživatelé (Vy, B) vstoupí do spárování interkomu.



- (2) Stiskněte středové tlačítko na jednom z Bluetooth systémů.



- (3) Opakujte předchozí kroky pro spárování s ostatními Bluetooth systémy (C a D).

Poslední bude obslužený jako první


Pokud má Bluetooth systém více spárovaných Bluetooth systémů pro interkomovou konverzaci, naposledy spárovaný Bluetooth systém je nastavený jako první interkomový přítel.

Pořadí spárování Interkomů




Dvocestný interkom

Spuštění/ukončení interkomové konverzace s prvním interkomovým přítelem D



Spuštění/ukončení interkomové konverzace s druhým interkomovým přítelem C



Spuštění/ukončení interkomové konverzace se třetím interkomovým přítelem B



Konfigurační nabídka


Přístup do konfigurační nabídky



Navigace mezi volbami nabídky



Vykonání volby nabídky




Odstraňování závad

Tovární reset


- ①
- ②
- ③

Chybový reset

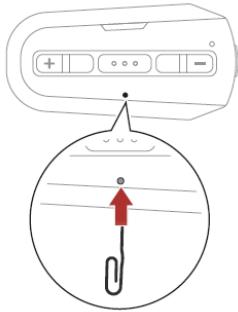

Poznámka:

- LED indikátor nabíjení není resetovací tlačítko.
Netiskněte ho.

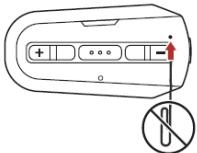

Poznámka:

- Chybový reset neobnoví výchozí tovární nastavení Bluetooth systému.

Rychlý přehled příkazů

Typ	Operace	Tlačítka
Základní ovládání	Zapnutí napájení Vypnutí napájení Zvýšení/snížení hlasitosti	+/- ... (HOLD 1s) +/- ... (TAP 1x) +/- ... (TAP 1x) nebo
Mobilní telefon	Přijmutí hovoru Ukončení/odmítnutí hovoru	... (TAP 1x) ... (HOLD 2s)
Hudba	Hlasové vytáčení Přehrávání/pauza hudby Skladba vpřed Skladba vzad	... (HOLD 3s) ... (HOLD 1s) +/- (HOLD 1s) -/+ (HOLD 1s)
Interkom	Spárování interkomu Start/konec interkomu	... (HOLD 5s) ... (TAP 1x) ... (TAP 1x)