




## SENA 10U pre prilby Shoei J-Cruise Stručný návod na použitie

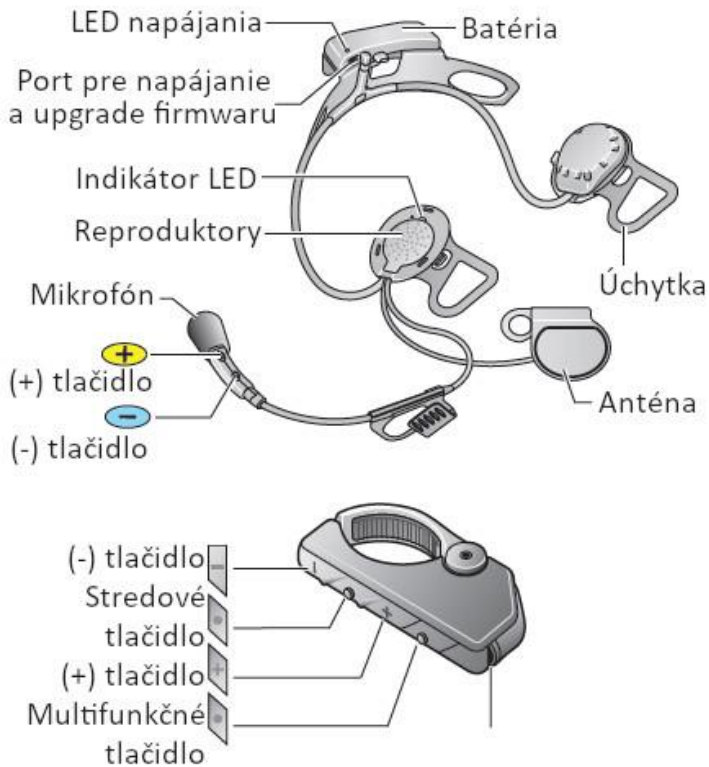

### Inštalácia

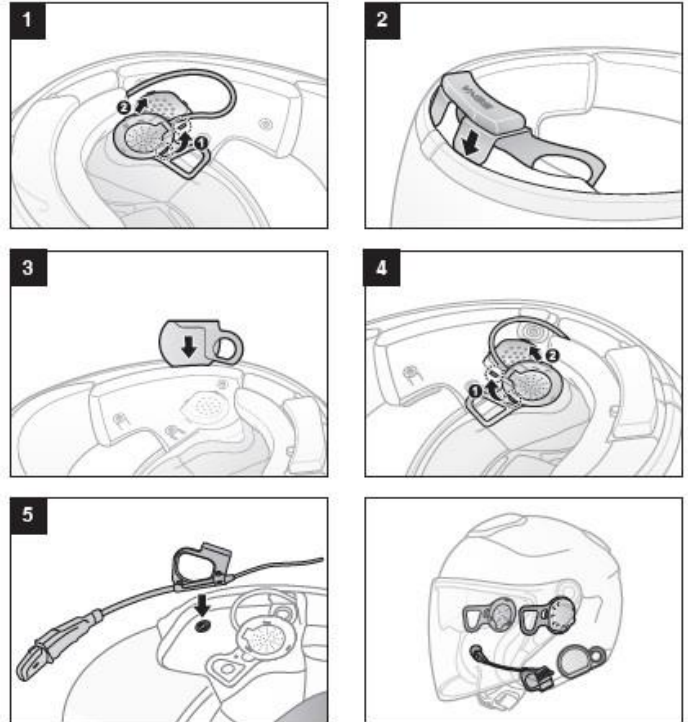


### Napájanie

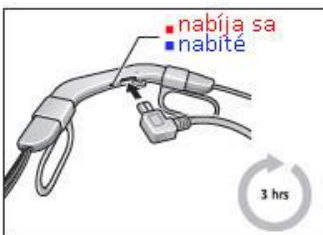

### Ovládanie tlačidlami




### Na začiatok

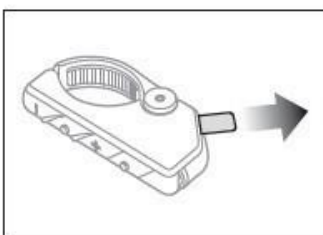


Vyberte pásku z otvoru pre batériu, aby ste mohli začať používať diaľkové ovládanie.

### Zapnúť/ vypnúť

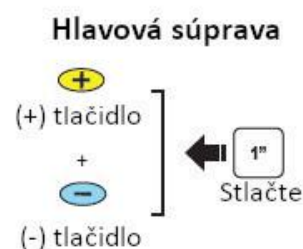

### Ďiaľkové ovládanie Zapnúť




### Hlboký spánok




## Ďiaľkové ovládanie Párovanie

### Ďiaľkové ovládanie

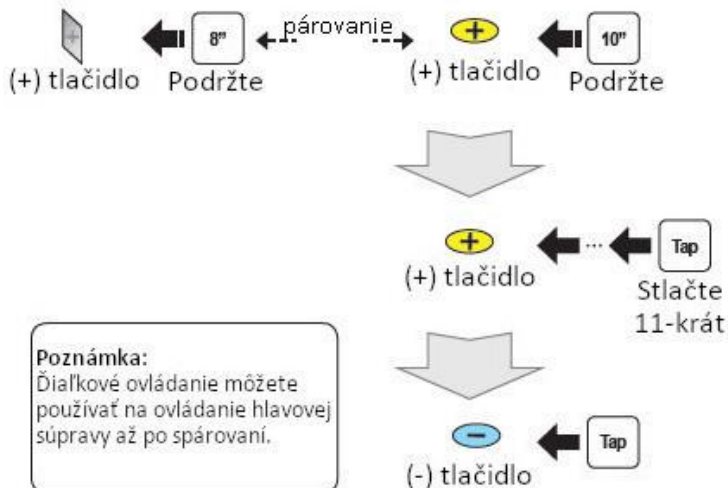


**Poznámka:**  
Ďiaľkové ovládanie môžete používať na ovládanie hlavovej súpravy až po spárovaní.


## Ovládanie hlasitosti

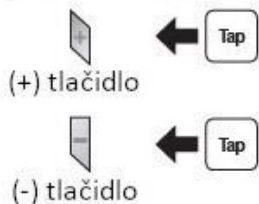

## Telefón a hudba Párovanie

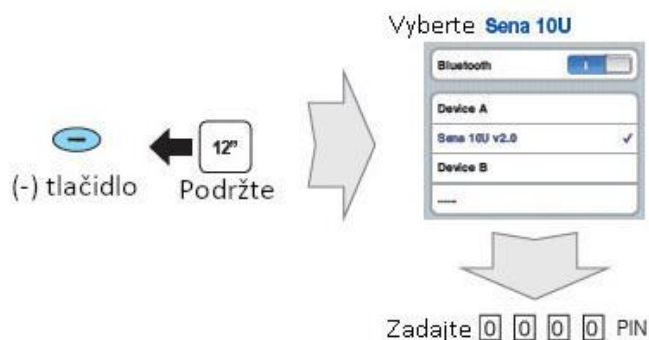


## Hudba Ovládanie

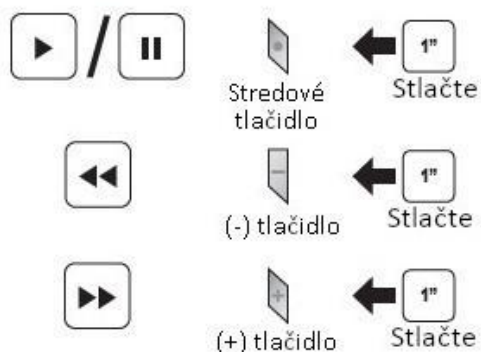


## Mobilný telefón Telefonovanie




## Interkom Párovanie

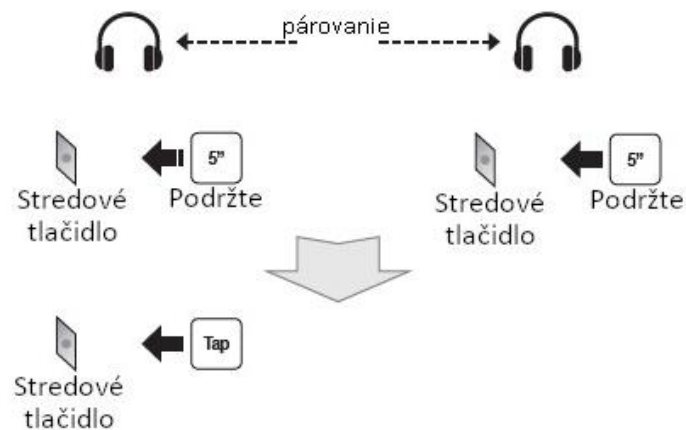

## Interkom Začiatok/ koniec

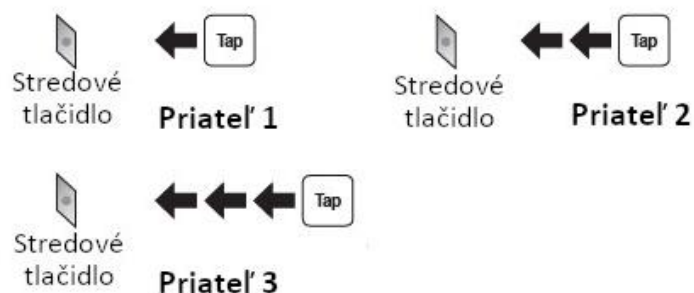


## Rádio On/Off

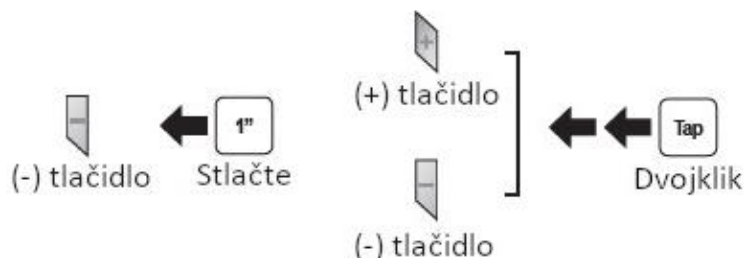

## Rádio Skenovanie FM pásma



## Rádio Presun do predvoľby

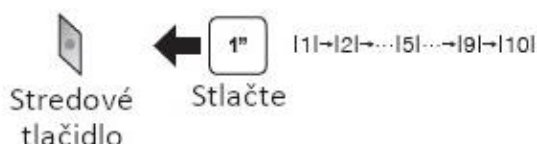

## Nastavenia

### Konfiguračné menu



### Použitie SENA správcu zariadení


Pripojte hlavovú súpravu k vášmu PC pomocou USB kábla. Spustíte SENA správcu zariadení a kliknete na DEVICE SETTING pre konfiguráciu nastavení. Viac detailov nájdete na letáku priloženom v balení.

### Použitie SENA aplikácie pre smartphone

1. Na vašom smartphone si stiahnite SENA aplikáciu pre Android z Google Play alebo iPhone z App Store. Detaily nájdete na [www.sena.com/app](http://www.sena.com/app).
2. Spárujte váš telefón s hlavovou súpravou.
3. Spustíte SENA aplikáciu pre smartphone. Posuňte obrazovku doprava a kliknete na Setting pre konfiguráciu nastavení.

## Rádio Vyhľadávanie staníc

## Rádio Uložiť/ vymazať predvoľbu

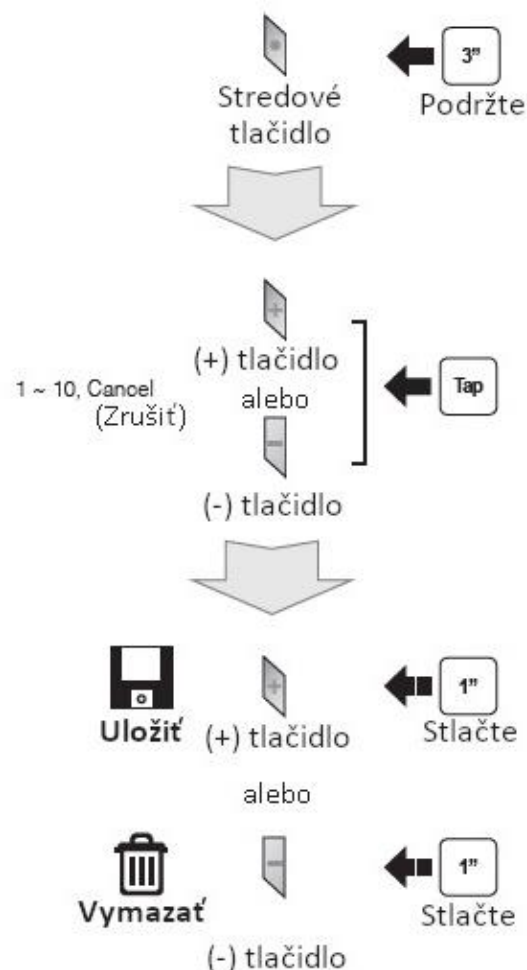

## Odstraňovanie závad

### Odpojenie diaľkového ovládača na riadidlá

Ak sa diaľkové ovládanie na riadidlá odpojí od vašej hlavovej súpravy, nabite ho alebo znovu preveďte proces spárovania. Medzitým môžete pre ovládanie hlavovej súpravy použiť tlačidlá na hlavovej súprave.

### Továrenský reset

Ak chcete obnoviť továrenské nastavenia U10, použite položku Factory Reset v konfiguračnom menu. Hlavová súprava automaticky obnoví továrenské nastavenia a vypne sa.

### Chybový reset

Pokiaľ U10 nepracuje z nejakého dôvodu správne, resetujte ju stlačením resetovacieho tlačidla, nachádzajúceho sa v otvore na batériu.

