

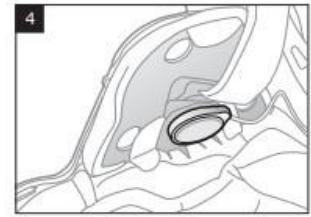
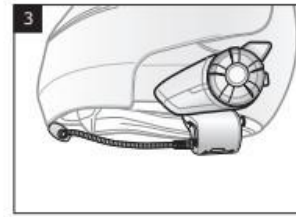
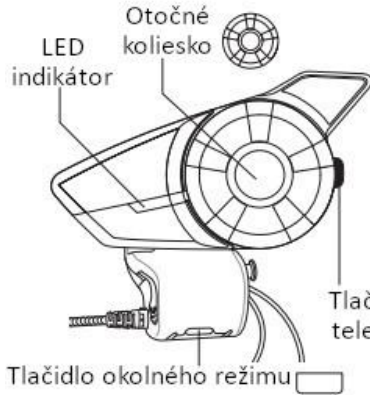


20S EVO Stručný návod na použitie

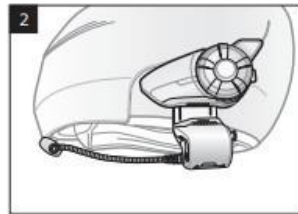


Inštalácia

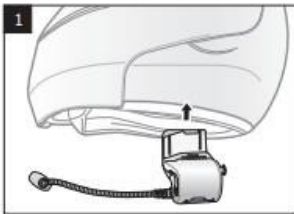

Ovládanie tlačidlami



Zapnúť/vypnúť

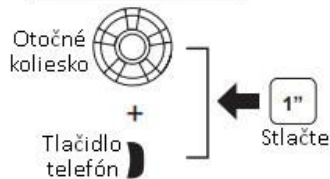

Ovládanie hlasitosti



Mobilný telefón



Hlasové vytáčanie




Rýchle vytáčanie



Okolný režim



Párovanie bluetooth Telefón,MP3 aGPS

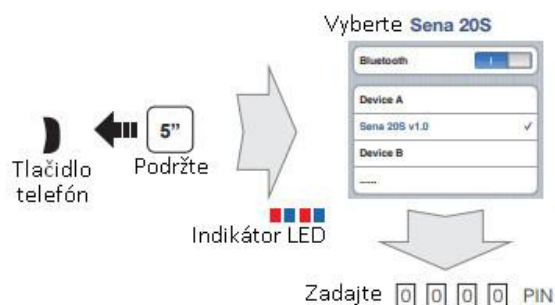


Hlasové vytáčanie




Rýchle vytáčanie



Hudba

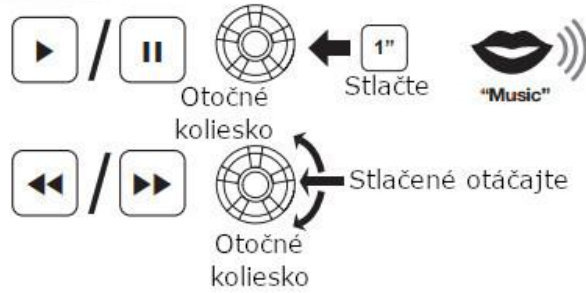


Kontrola batérie

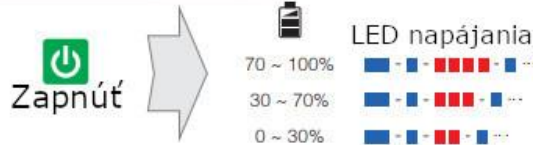


Konfiguračné menu




Rýchle párovanie Interkom

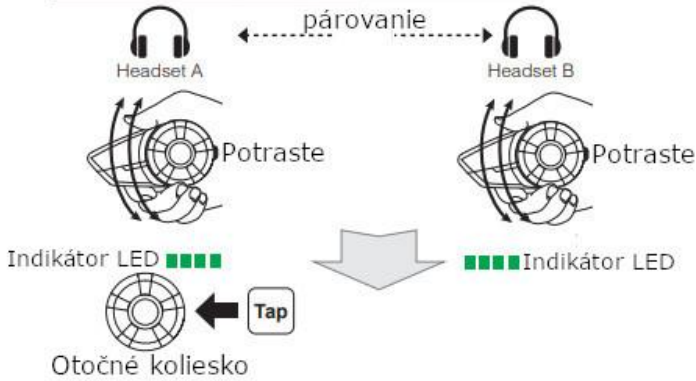


Začiatok/koniec Interkom

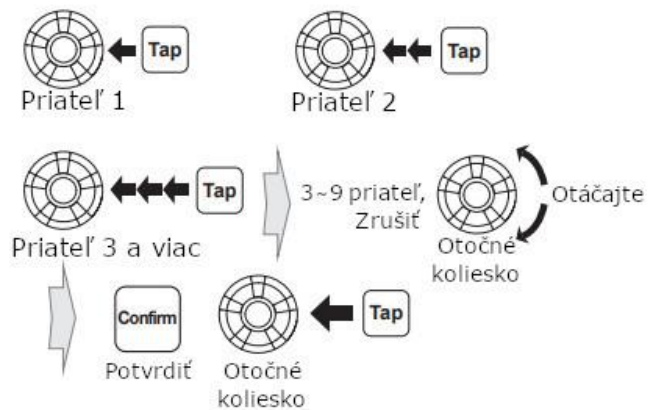

Normálne párovanie Interkom

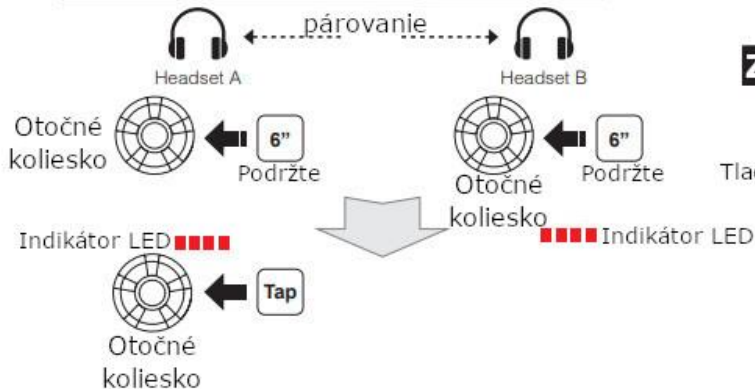

Začiatok/koniec Skupinový interkom



Rádio On/Off



Rádio Hľadanie staníc




Rádio Skenovanie FM pásma




Uložiť do predvoľby počas skenovania



Rádio Uložiť/vymazať predvoľbu

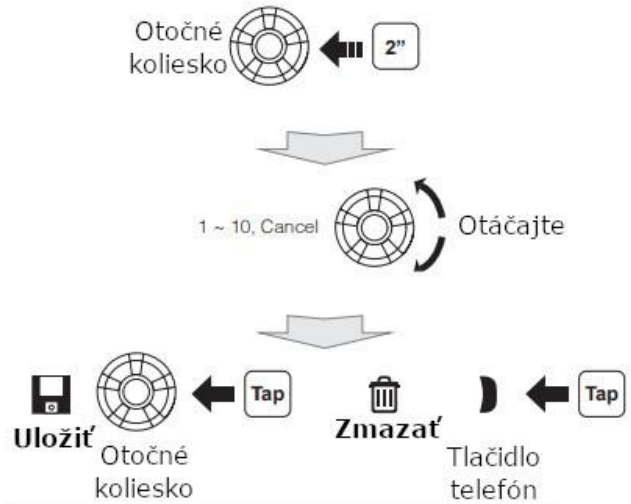

Rádio Presunúť do predvoľby



Ovládanie hlasom



Hlasový pokyn	Funkcia
"Music"	Hudba spustiť/pauza
"FM radio"	FM rádio zapnúť/vypnúť
"Interkom...[1,2,...-9]"	Začať/skončiť
"Speed dial [1,2,3]"	Rýchle vytáčanie