




SENA 10U pre integrálne prilby Arai Stručný návod

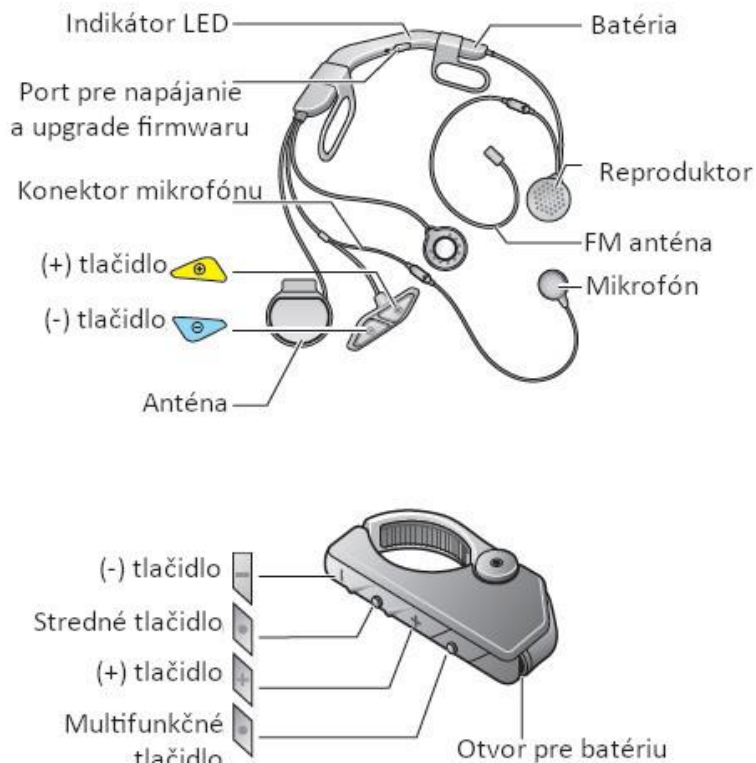


Inštalácia

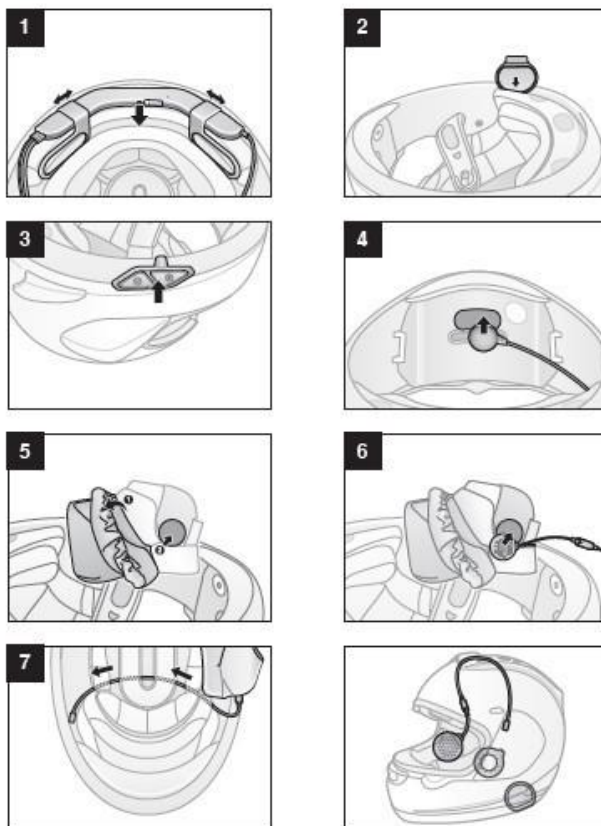


Napájanie

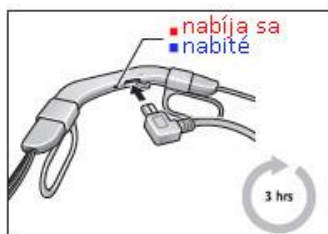

Ovládanie tlačidlami

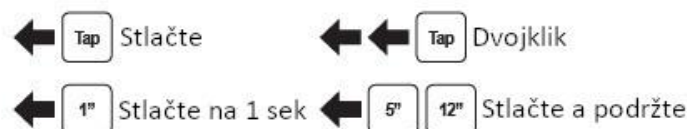


Na začiatok

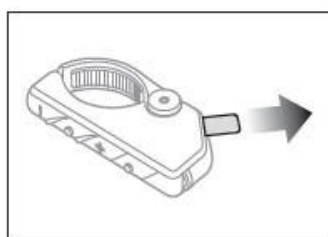

Vyberte pásku z otvoru pre batériu, aby ste mohli začať používať diaľkové ovládanie.


Zapnúť/ vypnúť

Hlavová súprava

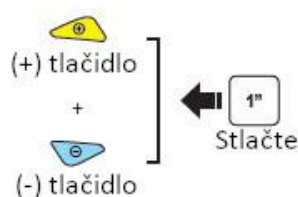

Diaľkové ovládanie

Zapnúť




Hlboký spánok




Ďiaľkové ovládanie Párovanie

Ďiaľkové ovládanie

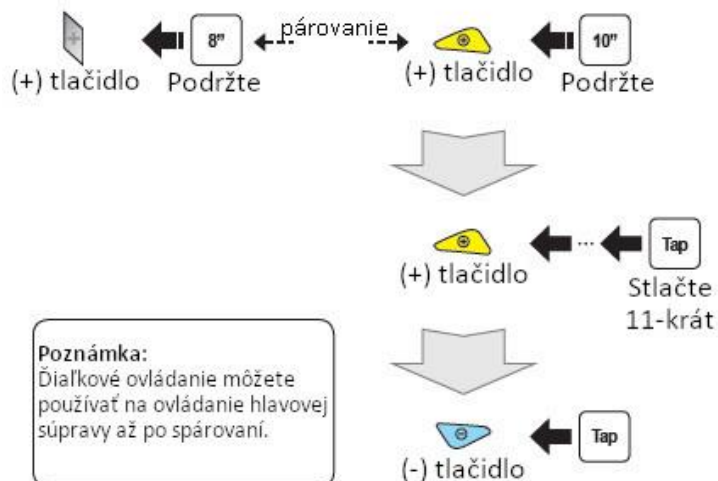


Ovládanie hlasitosti

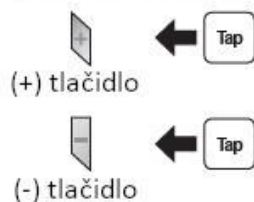


Mobilný telefón Telefonovanie




Telefón a hudba Párovanie

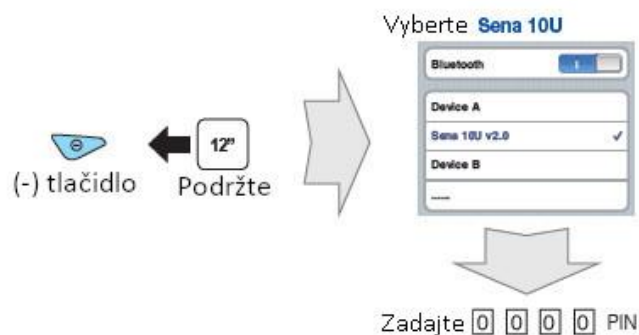


Hudba Ovládanie

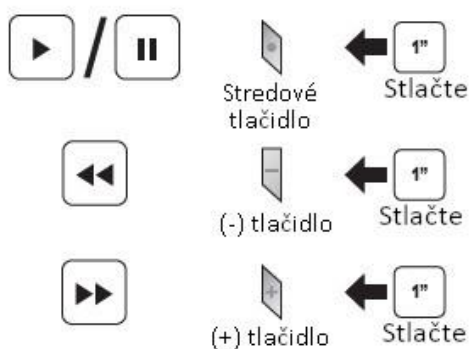


Interkom Párovanie

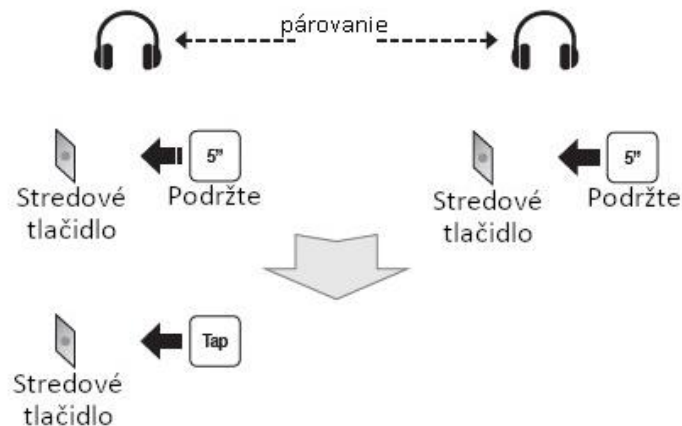

Interkom Začiatok/ koniec

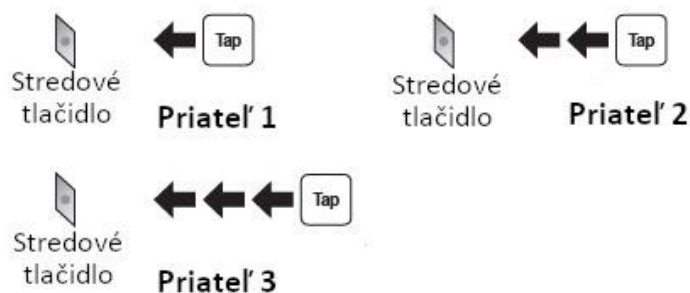


Rádio On/Off

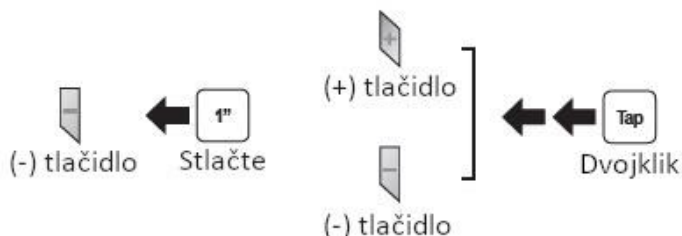

Rádio Skenovanie FM pásma



Rádio Presun do predvoľby

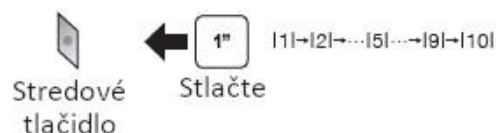

Nastavenia

Konfiguračné menu




Použitie SENA správcu zariadení

Pripojte hlavovú súpravu k vášmu PC pomocou USB kábla. Spustíte SENA správcu zariadení a kliknete na DEVICE SETTING pre konfiguráciu nastavení. Viac detailov nájdete na letáku priloženom v balení.

Použitie SENA aplikácie pre smartphone

1. Na vašom smartphone si stiahnite SENA aplikáciu pre Android z Google Play alebo iPhone z App Store. Detaily nájdete na www.sena.com/app.
2. Spárujte váš telefón s hlavovou súpravou.
3. Spustíte SENA aplikáciu pre smartphone. Posuňte obrazovku doprava a kliknete na Setting pre konfiguráciu nastavení.

Rádio Uložiť/ vymazať predvoľbu

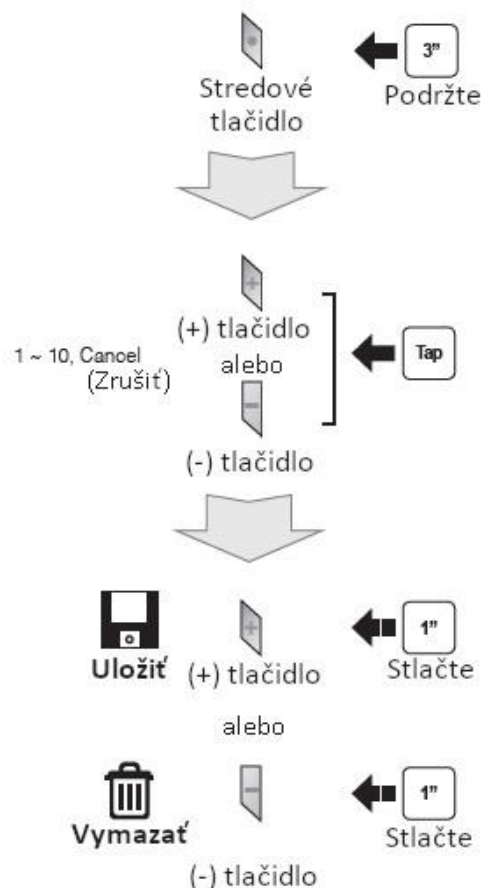

Odstraňovanie závad

Odpojenie diaľkového ovládača na riadidlá

Ak sa diaľkové ovládanie na riadidlá odpojí od vašej hlavovej súpravy, nabite ho alebo znovu preveďte proces spárovania. Medzitým môžete pre ovládanie hlavovej súpravy použiť tlačidlá na hlavovej súprave.

Továrenský reset

Ak chcete obnoviť továrenské nastavenia U10, použite položku Factory Reset v konfiguračnom menu. Hlavová súprava automaticky obnoví továrenské nastavenia a vypne sa.

Chybový reset

Pokiaľ U10 nepracuje z nejakého dôvodu správne, resetujte ju stlačením resetovacieho tlačidla, nachádzajúceho sa v otvore na batériu.

