
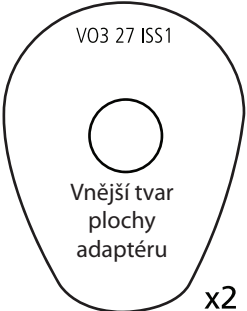


OF864	OF865	OF866	OF867	OF868	OF869
 		 			 YZF-R6 2003> YZF-R1 2002>
HONDA Příklady aplikací CBR600RR 2003> HORNET 600/900 2002> SP1/SP2 (VŠ. ROKY) BLACKBIRD (VŠ. ROKY)	KAWASAKI Příklady aplikací ZX6R 1998-2002 ZX6RR 2003> ZX7R (VŠ. ROKY) ZX9R 1998> ZX12R 2000-2002 ZRX1200S 2003> ZR7S 2003>	SUZUKI Příklady aplikací GSXR 600/750 1996-01 TL1000R/S (VŠ. ROKY) SV650/1000 2003>	SUZUKI Příklady aplikací GSXR 600/750 2001> BANDIT 600/1200/ 1200S 2001>	YAMAHA Příklady aplikací THUNDERCAT (VŠ. ROKY) FAZER 600 1998> YZF-R6 1999-2002 YZF-R1 1998-2001 FAZER 1000 1998> THUNDERFACE (VŠ. ROKY) FJR 1300 1998>	YAMAHA Příklady aplikací YZF-R6 2003> YZF-R1 2002>

Šablony adaptérů vyřízněte a přiložte k prostupům v kapotáži pro ověření jaký typ adaptérů budete potřebovat.

Stránku s oměřovacími šablonami vytiskněte na formát A4 na ležato v plném měřítku, tak aby níže uvedené měřítko odpovídalo po přeměření 25cm délky.

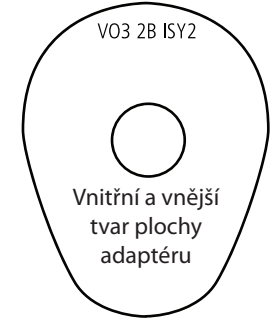