









Bytovka s obkladem

kat. číslo Del703

HO 1:87 / **TT** 1:120 / **N** 1:160



UPOZORNĚNÍ: v menším měřítku může mít model méně detailů / Návod a informace ke stavbě jsou i na stránce www.delta-model.cz/navody

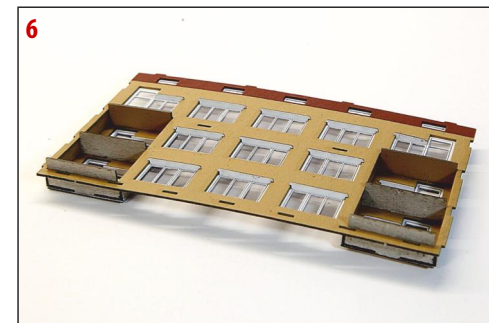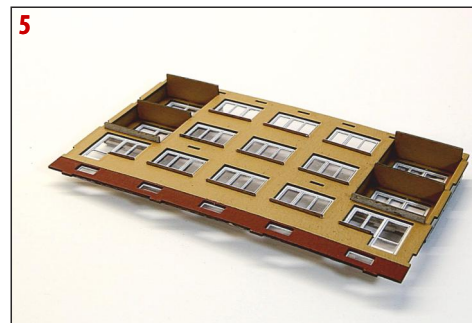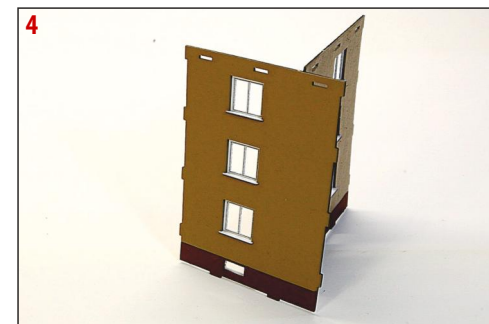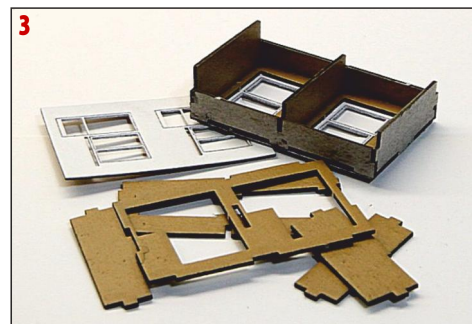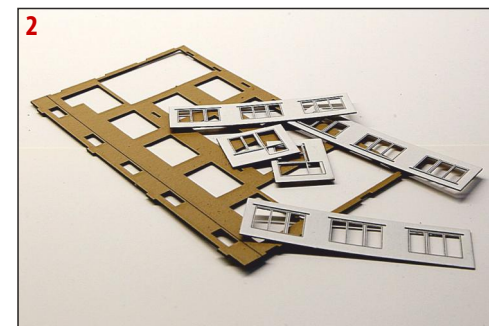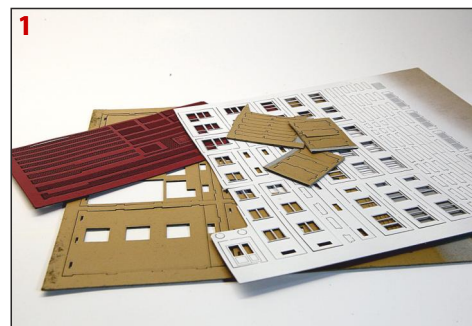

Obecné informace ke stavbě modelů

- K lepení papírových dílů je ideální disperzní lepidlo
- K lepení 3D dílů je vhodné použít vteřinové lepidlo
- K lepení čirých dílů (zasklení) používám lepidlo ZAP Formula 560
- K barvení větších dílů používám airbrush, nebo barvy ve spreji
 - pro airbrush používám modelářské barvy Tamiya a Revell
 - do sprejů si nechávám namíchat matné barvy dle potřeby - www.michani-barev.cz

Návod:

- Doporučuju díly nabarvit předem (foto 1)
- Vlepte rámy oken do dílů stěn (2)
- Sestavte lodžie, pokud jsou součástí modelu (3)
- Vlepte parapety (4-6)
- Nalepte čírou fólii imitující sklo (4-6)
- Slepte základnu, čelní stěnu a vnitřní stěny schodiště a výztuhu/podlahu (7, 8)
- Slepte obě sestavy vnitřních přepážek (9, 10 a 11, 12)

- Přilepte střechu (13, 14)
- Přilepte obě boční stěny (15, 16)
- Vložte obě sestavy vnitřních přepážek (17)
- Přilepte poslední stěnu bytovky (18)
 - (vyzkoušejte nejprve vše na sucho)
- Nalepte všechny ozdobné prvky fasády (19)
 - (nejprve na boční stěny, poté na přední a zadní stěnu)
- Dolepte lišty zevnitř stěn v horní hraně stěn (20)
- Nalepte atiku/oplechování věnce střechy (20)
- Na střechu dolepte odvětrávací komíny stoupaček a dvířka výlezu na střechu (21)
- Dolepte dva schody u vchodu a stříšku nad vchod (22)

Pokud budete k bytovce stavět přístavbu/obchody, nelepte do zadní stěny okna v přízemí.

Prejeme příjemnou zábavu.

